

保修卡（产品售后服务）

顾 客	姓 名		保 修 期 限 一 年
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
<p>1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。</p> <p>2.超过上项所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。</p> <p>3.在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：</p> <p>a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。</p> <p>b.超过保修范围的维修。</p> <p>c.因拆装或改造而造成的损坏。</p> <p>d.因错误/疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。</p> <p>e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成的故障或损害。</p> <p>f.外观因人为使用而造成脏污的。</p>			
检 验 员		经 销 商 签 章	

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co.,Ltd.

服务热线：400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

● BLAUPUNKT

User Manual

厨房机械（破壁机）
使用说明书



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

厨房机械（破壁机）
**MULTIFUNCTION FOOD
PROCESSO BP-PB01**

特别声明:


- 非常感谢您选购本公司厨房机械(破壁机), 为了使我们的产品能更好地为您服务, 在使用前请仔细阅读本说明书, 并小心保管, 以方便您日后维护与保养。
- 本资料上所有的内容均经过认真核对, 如有印刷错漏或内容误解, 可向本公司咨询。
- 产品若有技术改动, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知, 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

目录 CATALOG

产品部件名称-----	01
产品基本参数-----	01
快速使用指南-----	02
注意事项-----	03
功能选择设置-----	04
功能说明-----	05
产品食谱-----	08-13
保养和维护-----	14
故障分析及排除-----	15
食品接触材料信息-----	16
电路原理图-----	16
环保说明-----	17

► 产品部件名称

图片仅供参考, 因型号不同会有所差异。

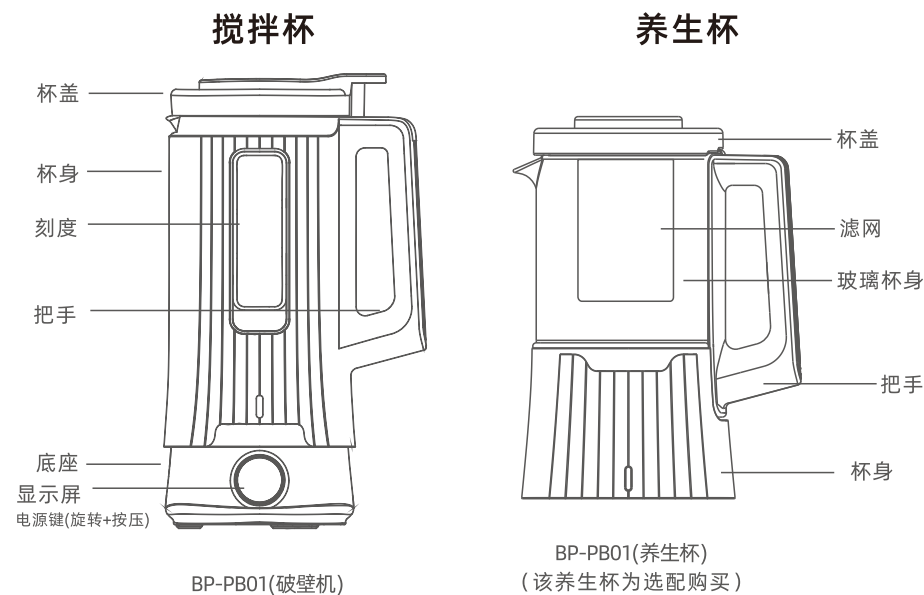


► 产品基本参数


产品名称	厨房机械(破壁机)	产品型号	BP-PB01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
搅拌功率	120W	加热功率	500W
额定容量	600mL	产品尺寸	175×139×302(mm)
产品净重	2.55kg/1.80kg	产品材质	ABS、PP
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008		
包装清单	主机、搅拌机、养生杯(选购)、电源线、量杯、清洁刷、说明书		

快速使用指南

- 机器放在远离热源或水的平坦，稳定，耐热的台面上。
- 电源线连接底座的一端插到底，再插入墙壁插座。





- 1 将食材切成1.5x1.5cm的块状

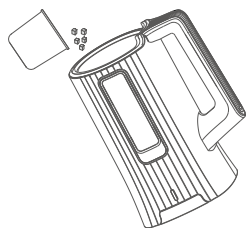

- 3 将量好的食材放入搅拌杯中




- 5 将杯盖提手位置对准杯子手柄
(检查密封圈不可漏装)

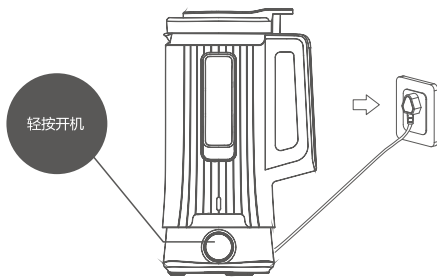


- 2 使用量杯参考食谱比例量取食材，
1量杯为20g，以豆浆为例：
300-400mL用1量杯，
500-600mL用2量杯

请使用专用量杯

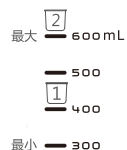

- 4 向搅拌杯内添加适量纯净水
(不得超过最大刻度600mL)

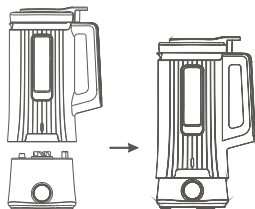

- 6 将搅拌杯对正确放在底座上，
不得晃动

- 7 将电源线插头插入墙壁插座，机器
发出滴滴声音提示，屏幕显示：轻
按开机

- 8 运行过程中，长按3秒，
机器停止工作，回到待机

注意事项

为了使您熟悉操作机器，使用本产品前请务必仔细阅读本说明书。将说明书放在烹饪空间附近，以便在您需要时可随时取阅。

1. 阅读所有说明，并保留这些说明以备将来参考。
2. 使用前，请检查产品上指示的电压是否与您的电源插座一致，禁止使用交流220V以外的电源。
3. 请勿将电源线悬挂在高温表面或桌子或柜台的边缘。
4. 请勿操作任何电源线或插头损坏的机器，或在机器发生故障之后或已以任何方式损坏。将机器退回最近的授权服务检查，修理或调整的设施。
5. 如果电源线损坏，则必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组线来更换。
6. 请勿将产品电源座放入水中清洗，以免造成产品损坏及危险。
7. 避免接触活动部件。
8. 加水时，需注意不能超过最高水位，防止溢出。不能低于最低水位，防止干烧。
9. 搅拌时，请勿将手和器皿放在容器内，否则可能会造成人身伤害或损坏搅拌机。
10. 使用非推荐的附件或制造商出售的附件可能会引起火灾，电击触电或受伤。
11. 不使用时，以及清洁之前，请从插座上拔下电源插头。要断开连接，请先停止任何工作的程序，让机器不在运行，然后从插座上拔下电源插头，切勿直接拉拔电源软线。
12. 为了减少受伤的危险，切勿在机器未放平、杯组未放稳在主机上通电运行，请保证机器距离台面边缘30cm以上。
13. 始终在盖好盖子的情况下操作搅拌机。
14. 本产品不适合身体不佳，感觉或精神能力，或缺乏经验和知识的人士使用。
15. 本产品不适合儿童使用，请进行监督，以确保他们不要玩耍本产品。
16. 机器运行时，杯组表面会变热，请不要触摸该表面。
17. 请勿在户外使用。
18. 产品只适合家庭使用。

功能选择设置

❖ 搅拌杯状态下

轻按屏幕打开机器，显示屏默认显示“豆浆”，然后旋转旋钮选择想要的功能，待屏幕显示对应的功能，点击“电源”键（短按屏幕），进入功能，显示功能和倒计时。（注意：热饮程序显示是沸腾后的时间。因食材比例，环境温度的影响，沸腾时间会有差异为正常现象）工作过程中，长按三秒取消功能，回到待机状态。

❖ 养生杯状态下

轻按屏幕打开机器，显示屏默认显示“煮沸除氯”，然后旋转旋钮选择想要的功能，待屏幕显示对应的功能，点击“电源”键（短按屏幕），进入功能，显示功能和倒计时。

- 功能结束后，机器自动停止，会有滴滴的提示声工作过程中，长按三秒取消功能，回到待机状态。

❖ 预约功能：

轻按屏幕打开机器，显示屏默认显示“豆浆”，然后旋转旋钮选择“预约”功能，短按屏幕，默认显示“4小时”，旋钮选择1-12小时循环（每次1个小时），短按屏幕，显示“预约豆浆”，旋转旋钮可继续选择“预约辅食、五谷浆、营养汤、绵粥、玉米汁”等，再次按屏幕，进入预约倒计时。

❖ 开盖功能：

工作过程中，取下杯盖机器停止工作，发出滴滴提示音，屏幕显示“请盖好杯盖”，有3分钟开盖记忆，合上杯盖，恢复到原来的工作状态。

❖ 掉电功能：

热饮功能工作中，提杯断电，有1分钟掉电记忆功能，放上杯子后继续之前的程序。

警告：

- 在加热过程中，蒸汽从顶部通风口出来是正常的，请勿盖住蒸汽孔，请小心烫伤。
- 工作过程中切勿直接提起杯组，否则会损坏机器，必须断电停止工作后方可取下。
- 机器工作1个循环后，必须停止30分钟，方可继续工作。否则会影响影响机器使用寿命。
- 本机器不具备专用的研磨、绞肉功能，请勿使用本机器进行研磨、干磨、打粉、绞肉、打排骨、龙骨等骨头。
- 请按食谱操作指引进行使用。

功能说明

- 根据产品型号和配置不同，程序能识别不同的杯子，显示对应的功能。

搅拌杯功能 豆浆、辅食、五谷浆、营养汤、绵粥、玉米汁、果汁、奶昔、预约、清洗

❖ 豆浆：

加入食材后，选择豆浆功能，点击“电源”键，进入豆浆工作过程。屏幕第一行显示“豆浆”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 辅食：

加入食材后，选择辅食功能，点击“电源”键，进入辅食工作过程。屏幕第一行显示“辅食”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 五谷浆：

加入食材后，选择五谷浆功能，点击“电源”键，进入五谷浆工作过程。屏幕第一行显示“五谷浆”第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 营养汤：

加入食材后，选择营养汤功能，点击“电源”键，进入营养汤工作过程。屏幕第一行显示“营养汤”第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 绵粥：

加入食材后，选择绵粥功能，点击“电源”键，进入绵粥工作过程。屏幕第一行显示“绵粥”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 玉米汁：

加入食材后，选择玉米汁功能，点击“电源”键，进入玉米汁工作过程。屏幕第一行显示“玉米汁”第二行显示“实时温度”，在沸腾前每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示倒计时，间断加热熬煮到时间结束。

❖ 果汁：

加入食材后，选择果汁功能，点击“电源”键，进入果汁工作过程。屏幕第一行显示“果汁”，第二行开始从1:30倒计时，变速搅拌到结束。

❖ 奶昔：
加入食材后，选择奶昔功能，点击“电源”键，进入奶昔工作过程。屏幕第一行显示“奶昔”，第二行开始从1:00倒计时，变速搅拌到结束。

❖ 预约：详见预约功能说明。

❖ 清洗：
加入清水后，选择清洗功能，点击“电源”键，进入清洗工作过程。屏幕第一行显示“清洗”，第二行开始从1:00倒计时，变速搅拌到结束。

养生杯功能 煮沸除氯、泡茶、奶茶、花茶、调奶、养生汤、虫草、参茶、灵芝、保温

❖ 煮沸除氯：
加入饮用水后，选择煮沸除氯功能，点击“电源”键开始程序，进入煮沸除氯工作过程中。屏幕第一行显示“煮沸除氯”第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至沸腾，保持沸腾5分钟，屏幕第二行显示实时温度，第三行显示倒计时，完成后结束程序。

❖ 泡茶：
• 加入食材后，选择泡茶功能，点击“电源”键开始程序，进入泡茶工作过程中。屏幕第一行显示“泡茶”第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，滴滴3声，进入保温状态。
• 保温80℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 奶茶：
• 加入红茶于滤网内，选择奶茶功能，点击“电源”键开始程序，进入奶茶工作过程。
• 屏幕第一行显示“奶茶”第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，小功率熬煮5分钟后，滴滴3声，屏幕显示“请加糖熬煮”，继续小功率熬煮一分钟，进入保温状态。
• 保温60℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 花茶：
• 加入食材后，选择花茶功能，点击“电源”键开始程序，进入花茶工作过程。
• 屏幕第一行显示“花茶”第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上并熬煮6分钟后，滴滴3声，进入保温状态。
• 保温70℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 调奶：
• 加入纯净水，选择调奶功能，点击“电源”键开始程序，进入调奶程序工作过程。
• 屏幕第一行显示“调奶”第二行显示“实时温度”，默认45℃，达到45℃后滴滴3声，进入保温状态。

• 保温45℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。
• 1：此时可把纯净水直接用来冲调奶粉。
• 2：此时也可把装有母乳的奶瓶放在杯中保温。（注意控制水量，不要溢出）

❖ 养生汤：
• 加入食材后，选择养生汤功能，点击“电源”键，进入养生汤工作过程。屏幕第一行显示“养生汤”第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示60:00倒计时，熬煮结束滴滴3声，进入保温状态。
• 保温65℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 虫草：
• 加入食材后，选择虫草功能，点击“电源”键，进入虫草作过程。屏幕第一行显示“虫草”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示50:00倒计时，熬煮结束滴滴3声，进入保温状态。
• 保温65℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 参茶：
• 加入食材后，选择参茶功能，点击“电源”键，进入参茶作过程。屏幕第一行显示“参茶”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示10:00倒计时，熬煮结束滴滴3声，进入保温状态。
• 保温65℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 灵芝：
• 加入食材后，选择灵芝功能，点击“电源”键，进入灵芝作过程。屏幕第一行显示“灵芝”，第二行显示“实时温度”，在沸腾前约每5秒切换显示“加热中”，持续加热至95℃以上，屏幕第二行显示10:00倒计时，熬煮结束滴滴3声，进入保温状态。
• 保温65℃8小时，屏幕交替显示当前状态和“保温中”。

❖ 保温：
• 加入食材后，选择保温功能，点击“电源”键，屏幕第一行显示“保温”，第二行闪烁显示杯内的实际温度，点击“电源”键开始程序（默认45℃）；或者通过旋钮选择温度35-90循环，每一次5℃递增，点击“电源”键开始程序，进入工作过程。加热到所选温度后滴滴3声，进入自动保温状态。
• 保温过程为8小时，第一行显示：保温；第二行显示实时温度；第三行显示倒计时。

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。一量杯约20g，豆浆参考比例：300-400mL用1量杯黄豆，500-600mL用2量杯黄豆

豆浆	豆浆	<p>材料：黄豆40克</p> <p>做法：1.将黄豆洗净，放入搅拌杯中，加入饮用水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“豆浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	红枣枸杞豆浆	<p>材料：黄豆30克，枸杞10克，大米10克，去核红枣5颗</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入饮用水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“豆浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	薄荷绿豆豆浆	<p>材料：绿豆20克，黄豆10克，大米10克，薄荷叶少许</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入饮用水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“豆浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	核桃黑豆豆浆	<p>材料：黑豆40克，核桃5克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入饮用水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“豆浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
辅食	米糊	<p>材料：大米60克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“辅食”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p>
	胡萝卜米糊	<p>材料：胡萝卜（切丁）30克，大米40克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“辅食”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p>

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。

辅食	开胃益智糊	<p>材料：淮山（切丁）30克，大米40克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“辅食”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p>
	南瓜糊	<p>材料：南瓜（切丁）30克，大米40克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“辅食”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p>
五谷浆	养生黑豆浆	<p>材料：黑豆20克，黑米20克，黑芝麻20克，核桃10克，枸杞少许</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“五谷浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	补气五谷浆	<p>材料：红豆10克，紫米20克，核桃10克，花生10克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“五谷浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	五谷浆	<p>材料：黄豆10克，黑豆10克，红豆10克，赤豆10克，小米10克</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“五谷浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>
	养气五谷浆	<p>材料：红豆20克，黄豆20克，三色糙米20克，百合5克，红枣5个</p> <p>做法：1.将食材洗净放入搅拌杯中，加入纯净水</p> <p>2.安装好机器，将盖子盖好</p> <p>3.选择“五谷浆”功能，按“电源”键等待程序完成即可</p> <p>注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖</p>

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。

营养汤	鲫鱼汤	材料：鲫鱼150克，莲藕30克，生姜10克 做法：1.将鲫鱼去骨切块、莲藕和生姜洗净后，再将所有食材一同放入玻璃杯内加水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“营养汤”功能，按“电源”键等待程序完成即可 注：鱼必须要去除脊柱骨和主刺
	南瓜汤	材料：南瓜80克，腰果20克，糙米20克 做法：1.将食材洗净，南瓜切块放入搅拌杯中，加入饮用水。腰果、糙米、白砂糖 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“营养汤”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	番茄蔬菜汤	材料：番茄100克，番茄酱5克，红萝卜40克，鸡汤400mL，洋葱10克，芹菜10克 做法：1.将食材洗净，番茄、红萝卜、洋葱、芹菜切成小块，将食材放入搅拌杯中 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“营养汤”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	虾仁冬瓜汤	材料：虾仁30克，冬瓜80克 做法：1.食材洗净，冬瓜切成小块，将食材放入搅拌杯中 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“营养汤”功能，按“电源”键等待程序完成即可
绵粥	白粥	材料：大米60克 做法：1.把大米放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“绵粥”功能，按“电源”键等待程序完成即可 4.根据个人口味在程序完成后适量添加盐
	香菇瘦肉粥	材料：瘦肉40克，香菇40克，大米40克 做法：1.瘦肉、香菇洗净切丁同大米放入杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“绵粥”功能，按“电源”键等待程序完成即可

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。

绵粥	青菜粥	材料：小白菜40克，大米40克 做法：1.小白菜切丝，同大米放入杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“绵粥”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	红薯粥	材料：红薯（切丁）50克，大米40克 做法：1.将食材洗净，放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“绵粥”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	陈皮大米粥	材料：大米60克，陈皮10克 做法：1.将食材洗净，放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“绵粥”功能，按“电源”键等待程序完成即可 4.功能完成后加入适量油、盐、调味料即可
玉米汁	鲜榨玉米汁	材料：甜玉米粒150克（约一根） 做法：1.将玉米削粒洗净，放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“玉米汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可 注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖
	奶香玉米汁	材料：甜玉米粒150克（约一根），纯净水200mL，纯牛奶250mL 做法：1.将玉米削粒洗净，放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“玉米汁”功能，按“电源”键等待程序完成 4.完成后倒入牛奶，选择奶昔功能，搅拌均匀即可 注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖
	南瓜玉米汁	材料：黄色南瓜50克，甜玉米粒150克（约一根） 做法：1.将黄色的老南瓜去皮去籽切丁，玉米削粒洗净，一起放入搅拌杯中，加入纯净水 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“玉米汁”功能，按“电源”键等待程序完成 注：根据个人口味在程序完成后适量添加糖

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。












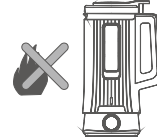

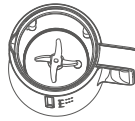

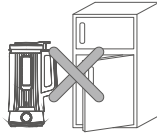
果汁	香橙果汁	材料：香橙1个约200克 做法：1.橙子去皮切小块和饮用水一起放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“果汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	美肤果汁	材料：苹果50克，西红柿50克，菠萝肉100克，猕猴桃1个，去核红枣3颗 做法：1.苹果、西红柿、菠萝、猕猴桃去皮切小块，同饮用水一起放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“果汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	西瓜菠萝汁	材料：西瓜400克，菠萝100克 做法：1.西瓜去皮去籽切皮，菠萝去皮切块和饮用水一起放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“果汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	番茄蜜汁	材料：番茄200克，蜂蜜20克 做法：1.番茄洗净切小块和饮用水一起放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“果汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	草莓柚子汁	材料：草莓200克，柚子肉60克 做法：1.草莓洗干净去蒂，柚子去皮切小块和饮用水一起放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“果汁”功能，按“电源”键等待程序完成即可
奶昔	香蕉奶昔	材料：香蕉1根，纯牛奶250mL,冰糖20克 做法：1.将香蕉去皮切小块，放入搅拌杯中，加入纯牛奶、冰糖 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“奶昔”功能，按“电源”键等待程序完成即可

● 食谱

以下食谱按最大容量配方设计，您也可以根据个人需求进行适当调整，但不得超过最大刻度600mL。

奶昔	西瓜奶昔	材料：西瓜300克，纯牛奶250mL,冰糖20克 做法：1.将西瓜去皮去核切小块，放入搅拌杯中，加入纯牛奶、冰糖 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“奶昔”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	香蕉菠萝奶昔	材料：香蕉1根，菠萝100克，纯牛奶250mL，蜂蜜20克 做法：1.将香蕉去皮去核切小块，放入搅拌杯中，加入纯牛奶和蜂蜜 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“奶昔”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	树莓乳酪奶昔	材料：树莓300克，乳酪200mL 做法：1.将树莓、乳酪一起放入搅拌杯中 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“奶昔”功能，按“电源”键等待程序完成即可
	哈密瓜奶昔	材料：哈密瓜果肉200克，纯牛奶400mL 做法：1.西瓜去皮去籽切小块，同冰块牛奶放入搅拌杯 2.安装好机器，将盖子盖好 3.选择“奶昔”功能，按“电源”键等待程序完成即可

► 保养与维修

	切勿使用已破损的电源线， 慎防触电！ 		切勿用湿的手接触 电源线，以免触电 
	插、拔插头时， 切勿直接拉拔 电源软线 		工作中若有起火冒 烟等异常，请立即 拔掉电源插头 
	杯体拿开或放入主 机前，请先取消当 前功能或切断电源 		切勿在火源附近 或高温（40°C以 上）场所使用 
	清洗时，当取出 切割刀片、排空 混料盆和清洗期 间应该小心清洗 		切勿将机器置于 冷藏柜中骤冷， 储存前应清洗擦 拭后自然风干 

注意：

- 1.清洗时注意锋利的刀片，请格外小心割伤。
- 2.在杯组从主机上取下之前，请确保已关闭搅拌器。
- 3.请勿将主机单元和杯组浸入液体中，以防止电击危险。
- 4.请勿在外壳部件上使用粗糙的百洁布或清洁剂。
- 5.请勿将杯组放入洗碗机中进行清洁，本机不适用于洗碗机。
- 6.养生杯如有水垢，可用300mL白醋浸泡加热除去。

► 故障分析与排除

问题	原因	解决
OLED屏幕灯熄灭	-杯组未放正，放稳在底座上 -电源线未插入	-将杯组放正固定好 -检查电源线
屏幕显示文字， 但是机器不起作用	-选择功能后未按电源键 -盖子未盖好 -机器工作期间报警	-选择功能后，按屏幕开始 -盖子放好盖到位 -拔掉电源，然后重新通电并 按照手册操作
食物溢出	-加太多或太少的水 -电压太低 -成分过多	-加水到正确的水平 -使用家用稳压器 -正确放入食材配料选择相应的功能
食物未煮熟	-水或成分过多或过少 -保险丝保护机器	-正确放入食材配料 -停止半小时或联系售后服务部门
异味	-产品处于磨合期 -成分超载	-自然通风并消除 -减少成分
声音异常	-产品处于磨合期 -机器未放平 -底座或杯组连接处有异物	-磨合期的声音是正常的若长期存在 请联系售后 -机器放平放正 -清除异物
E1	温度传感器短路	联系售后服务部门
E2	温度传感器开路 杯子没有放到位	将杯子重新放在正确的位置，若仍 然无法解决，请联系售后部门
E3	温度太高	半小时后清洁杯组，关闭电源并重新 工作，如果仍无法解决，请联系 售后服务部门


食品与接触材料信息

本产品符合相应安全国家标准要求，GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

本产品与食品接触部件符合国家标准的目录			
部件名称	材质	执行国家标准	检测结果
刀片、刀轴、刀头 发热盘组件、NTC组件	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	符合标准要求
杯盖、盖板、刷子、量杯	PP(丙烯聚合物)	GB4806.7-2016	符合标准要求
油封	氟橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
搅拌杯	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求


*本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

电路原理图

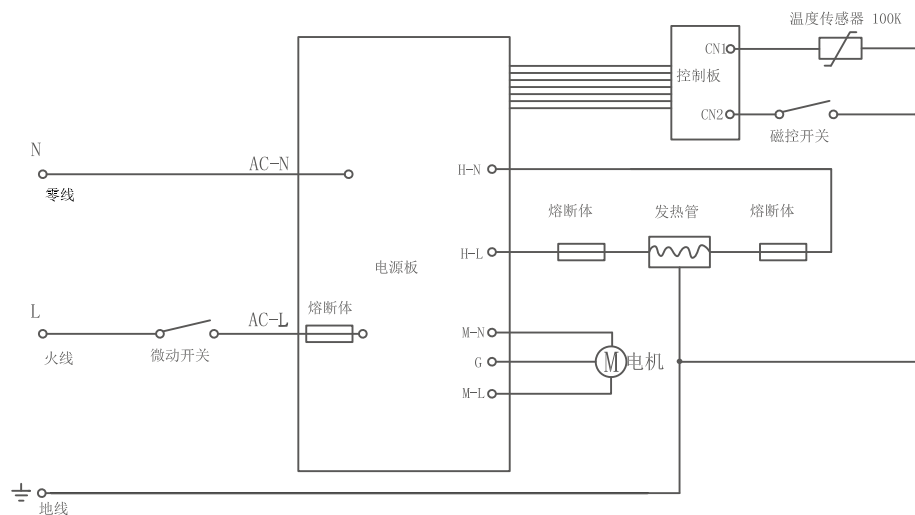

(电路原理图仅供参考)

环保说明

- 1.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中，不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 2.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中。不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心
- 本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

本产品与食品接触部件符合国家标准的目录

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○
硅胶类	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	×	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	×	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
贴纸标签	○	○	○	○	○	○

· 本表格依据SJ/T 11364的规定编制：

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意弃，请交由正规回收渠以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。