

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
保温杯垫



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3,1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

Enjoy it.

保温杯垫 BP-NB01

ELECTRIC CUP WARMER PAD
BP-NB01

使用本产品前请仔细阅读此说明书，并妥善保管

安全使用注意事项：

- 1.开机后发热面板温度高，请勿触碰。
- 2.关机后在短时间内还有余温，请勿触摸。
- 3.本产品不防水，若不小心倾倒水在表面，请及时拔掉电源，确保断电后清洁产品。
- 4.本产品只适合在室内使用，勿在室外使用。
- 5.请使用供电电压应与产品铭牌标注一样，电源线勿弯折，拉扯，缠绕，插拔插头时切勿拖拽电源线。
- 6.产品不能接触高温或腐蚀性物体。
- 7.严禁将本产品浸入水中及其它液体中清洗，不能放入洗碗机或自动清洗设备中清洗。
- 8.请使用平底容器，容器底部不平导致效率低。
- 9.没有完全行为能力者或小孩子不能使用本产品。
- 10.严禁将本产品浸入水中及其它液体中清洗，不能放入洗碗机或自动清洗设备中清洗。
- 11.产品任何部件损坏，必须由本公司特约的专业人员进行维修或更换。
- 12.使用者使用前必须阅读本使用说明书，并按说明书要求正确操作。
- 13.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

警告：


加热时，请勿用手触碰面板，以免烫伤。

本产品不适合10岁以下的儿童单独使用，请按照说明进行操作。

产品禁止投入水中或火中，如果出现异常情况，请立即停止使用。

产品使用方法

- 1.通电时蜂鸣器滴一声，电源键显示灯闪烁，短按“电源键”电源显示灯常亮时表示进入待机状态。
- 2.待机状态下，短按一次“电源键”一档显示灯闪烁3秒后自动进入一档加热功能，一档显示灯常亮，表示已进入一档程序低温恒温加热，工作10小时自动停止工作，“电源键”常亮回到待机状态。工作状态中再按一次“电源键”可取消工作返回待机状态。
- 3.待机状态下，短按二次“电源键”二档显示灯闪烁3秒后自动进入二档加热功能，二档显示灯常亮，表示已进入二档程序高温恒温加热，工作10小时自动停止工作，“电源键”常亮回到待机状态。工作状态中再按一次“电源键”可取消工作返回待机状态。
- 4.在任何档位的工作状态下，均可单击“电源键”回到待机状态
- 5.使用完毕后，请拔掉电源插头，待发热面板完全冷却后再收藏。

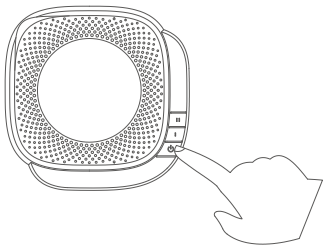

保养和维护

- 1.不得随意分解机体，如发生故障，立即与售后客服人员联系。
- 2.每次清洁产品前，务必确认已经拔掉电源线插头。
- 3.严禁将整机和电源线浸入水中清洗。
- 4.发热面板用洗洁精和海绵，抹布等清洁，请勿使用硬质钢丝或硬质百洁布清洗，以免损坏表面的涂层。
- 5.本产品外部脏污，可以用湿布擦拭，请勿用擦洗粉，清洁膏等产品，它们会损坏产品外观的光泽。
- 6.请将产品存放在通风干燥的地方，以免受潮，影响使用。
- 7.如果长期不使用，请将产品保存在干燥通风处，以免受潮影响电器安全。
- 8.在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 故障排除 |
|--------|------------------------------------|---|
| 灯不亮 | 1.电源插头没有插上 2.插座没有电 3.产品损坏 | 1.检查插头是否松动 2.用其它电器试一下插座 3.停机联系售后服务 |
| 按键失灵 | 产品损坏 | 停机联系售后服务 |
| 铝板不发热 | 1.电源插头没有插上 2.插座没有电 3.没有设置好功能 | 1.检查插头是否松动 2.用其它电器试一下插座 3.查看说明书上的使用方法 |
| 发热面板冒烟 | 发热板残留的油渍没有清洁干净 | 把发热面板上的油渍清洁干净 |

环保清单

- 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
- 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中。不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
- 本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

产品中有毒有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑料组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线路板组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硅橡胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺丝和线圈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注:以上标“x”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化的。



有害物质
限制使用
标志

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

保修条款

- 本产品自购买日起，可享受一年的以换代修的售后服务，起始日期以所购产品日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者出示购买凭证，联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况：

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3)无三包凭证或购买凭证的；
 - (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的；
 - (6)超出保修范围的维修；
- 超过上述所定期限如需更换零配件，则酌情收取检修费。

保修卡：

| | |
|-----------------|-----------|
| 机型 | |
| 姓名 | |
| 住址 | |
| 电话 | |
| · 购买日 年 月 日 | · 销售店名、地址 |
| 保修期限 购买日起1年内 | |
| 修理事项 | |