



User Manual

桌面洗衣机



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

桌面洗衣机BP-XYJ01

DESKTOP WASHING MACHINE
BP-XYJ01


首先非常感谢您购买本公司产品, 在使用产品前请详细阅读本使用说明书, 并请妥善保管!
本产品仅限于家庭或类似场所使用。

目录/CATALOG

01.产 品 简 介.....	01
02.使 用 方 法.....	02
03.注 意 事 项.....	03
04.清 洁 保 养.....	04
05.电 路 原 理 图.....	04
06.安 全 事 项.....	05
07.异 常 自 检.....	05
08.环 保 清 单.....	06
09.保 修 卡	07

01.产品简介

图片仅供参考,因型号不同会有所差异

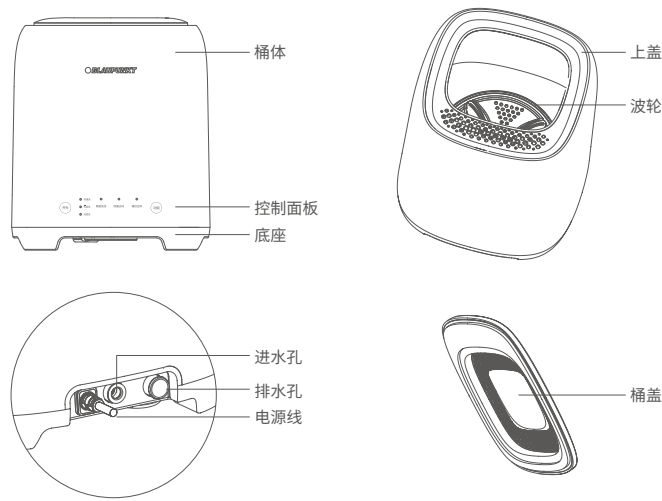

产品名称	桌面洗衣机	产品型号	BP-XYJ01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	40W	额定洗涤容量	0.4kg
产品尺寸	244x248x289mm		
装箱清单	主机、桶盖、进水管、排水管、说明书*1		
执行标准	GB 4343.1-2018,GB 4706.1-2005,GB 4706.24-2008,GB 17625.1-2012		

02.使用方法

3.1按键操作

3.1.1上电后,电脑板处于待机状态。开机后5秒内按“功能”键可以在除菌洗涤(标准洗)→除菌洗涤(快速洗)→除菌洗涤(深度洗)→除菌去味→桶自洁净之间循环选择,每次按键蜂鸣1声,按“功能”键后5秒重新计时,选定后5秒无操作自动启动工作。启动后“功能”键按动无效,如需更换程序需先关机,再开机,然后调整。

3.1.2关机状态下,长按“功能”键+“开关”键3秒,进入排水程序,“除菌洗涤”和“桶自洁净”灯亮,排水结束后自动回到关机状态,中途按关机键可退出排水关机。

注:由于水压和电压存在偏差,最高水位也会有浮动,一般水位线上下10mm,属于正常现象。

3.2程序工作时序

3.2.1除菌洗涤(快速洗)时间共24分钟,洗涤2分钟后开启臭氧,2分钟后关闭臭氧,洗涤共5分钟,运行期间蓝光常亮一个程序内包含1次洗涤2次漂洗。

3.2.2除菌洗涤(标准洗)时间共34分钟,洗涤2分钟后开启臭氧,3分钟后关闭臭氧,洗涤共8分钟,运行期间蓝光常亮一个程序内包含1次洗涤3次漂洗。

3.2.3除菌洗涤(深度洗)时间共45分钟,洗涤2分钟后开启臭氧,4分钟后关闭臭氧,洗涤共12分钟,运行期间蓝光常亮一个程序内包含1次洗涤4次漂洗。

3.2.4除菌去味时间共10分钟臭氧运行6分钟后关闭臭氧;保持该模式灯亮4分钟,期间禁开洗衣机盖,运行期间,蓝光常亮;最后2分钟排水阀打开,结束返回关机状态。10分钟内的每分钟开始正反旋转各一次。

3.2.5桶自洁净时间共10分钟,洗涤3分钟后开启臭氧,运行期间蓝光常亮。

03.注意事项


- 1.本产品严禁儿童以及肢体不健全,视觉或精神上有障碍的人单独操作使用。当使用电器时有儿童靠近,必须采用严格防范措施,切勿将本产品置于儿童能触及的地方,以免发生危险。
- 2.本产品仅供家庭使用,任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起故障,本公司均不负任何责任,此等故障损坏不在保修之列。
- 3.请单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
- 4.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 5.使用本产品时请放置在平坦的桌面,不要靠近其他热源,也不可以放置在其他电器上使用。产品工作时应该在旁边看守,切勿放置不管而离开,以免发生意外。
- 6.不可用尖端物或锋利的边沿来拽线,压线,以免割伤线皮,不要将金属等异物插入散热孔或间隙中,以免造成损坏或触电危险。
- 7.请将产品放置于耐高温的平稳台面上使用,注意不要靠近火源,热源以及任何易燃物,以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 8.当产品使用完毕或需清洗时,在移动电器前请先拔出电源插头。切勿将电线,插头及整机浸入水中或其他液体中,以防发生触电。
- 9.如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 10.器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 11.器具不得浸入水中或者其它液体中。
- 12.洗涤前确保洗衣物中无尖锐的物品,以免损伤桶体。
- 13.请勿添加超过60°C的热水洗涤衣物。
- 14.切勿用水冲洗洗衣机外壳,特别是底座部分,否则会损坏洗衣机,请用拧干的布拭擦洗衣机。
- 15.入水管给水压不可超过0.35mpa,不得低于0.07mpa。
- 16.产品请使用附带的新软管,旧软管组件不能重复利用安装在新的洗衣机上。

04.清洁保养

- 1.清洁保养本产品时,必须先将产品关机,拔掉电源,同时确保产品在无带电状态。·用中性清洁剂及柔软布擦拭产品塑料外壳表面即可;不可使用带有腐蚀性的清洁剂。
- 2.不可将产品整机水洗或浸入水中。
- 3.清洁过程中应防止水或其他液体进入机体内,避免使用时发生短路和触电危险。
- 4.清洁擦拭布时,可用家庭常用清洁剂清洗,洗完晾干便可继续使用。

05.电路原理图

电气原理图仅供参考,如有改动恕不另行通知

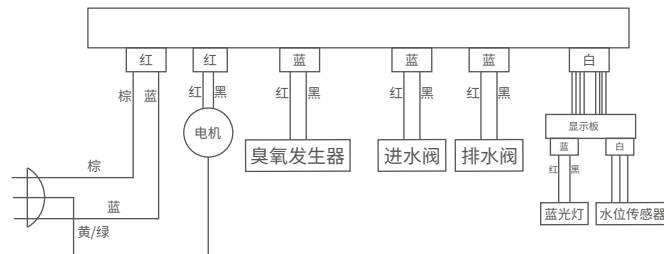

06.安全事项

- 1.洗涤时加水请勿超过额定最高水位,洗涤过程中需盖好桶盖,防止桶内水飞溅至桶外。
- 2.使用时,若发现漏电或电动机温度过高和异常声响,如异响,异味等,应立即停止。
- 3.该洗衣机专为小件内衣设计,洗涤时请勿放入过多的衣物(不超过0.4kg干燥衣物)。
- 4.排水时,请确保排水通畅,避免积水进入电源插孔。
- 5.机器出现故障时,切勿自行维修,请致电本公司售后部门以获取帮助。
- 6.机器在运行时切勿用手去堵住波轮,会造成电机损坏。
- 7.如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 8.开口不能被地毯阻塞。
- 9.不要连接热水水源。
- 10.工作中严禁去触碰,如果更换衣物,需停止工作后操作。

07.异常自检

故障现象	原因分析	排除
洗衣机报警 (所有灯同时闪烁)	衣物过多	取消一部分衣物按电源按键再启动
衣物翻转不好	水少了	加水至最高水位
	电压过低或电流过低	更换符合要求的电源
不开机	没连接电源	接好电源
	开机操作不正确	按电源2秒以上,正常开机
自动关机	自动关机	暂停或洗涤完成后10分钟

08.环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
零部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电路板及组件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

备注:以上标"×"的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。



在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
- 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机 型	
姓 名	
住 址	
电 话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	