



User Manual

使用说明书

衣物护理机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线：4009310636
Service Hotline: 4009310636
地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

衣物护理机
CLOTHING CARE MACHINE
BP-HL01

目录

使用注意事项	01
保养维护	01
产品介绍	02
附件清单	03
安装方法	03
使用说明	07
收纳说明	09
故障排除	12
产品参数	12
电气原理图	13
保修卡	13


使用注意事项

- 1.使用前检查电源与本机铭牌标签上的标识相符，插拔电源线插头时，勿用湿手接触电源插头，否则有触电的危险。
 - 2.使用前需先检查电源线以及插头是否破损，电源线请勿曲折拉扯。电源线为专用电源线，勿随意更换。
 - 3.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
 - 4.机器工作时切勿阻塞或盖住进/出风口，应保持通畅，以免造成高温故障，影响性能。
 - 5.机体过热，会造成外壳变形变色。
 - 6.勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免造成事故发生。
 - 7.勿在不平稳、不安定的场所使用，以免造成损坏、破损等。
 - 8.勿将本机靠近窗帘或其它易燃物处使用，如正常使用或闲置时离水源和火种 1.5m 以上。
 - 9.勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有质变破损之虑，以免造成触电。
 - 10.离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。
 - 11.使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口周围，以免造成触电或烫伤等危险事故。
 - 12.勿在长期潮湿灰尘多的地方使用或储藏以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电，触电等事故的发生。
 - 13.勿在存放有汽油、油漆、酸碱油、油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故发生。
 - 14.被干衣物仅适用于耐高温 75 度以上布料，否则会损坏衣物。
 - 15.烘干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩内烘干，以便提高安全系数，保持机器干净。
 - 16.请勿与其他高功率电器共享电源插座。
 - 17.切勿于水中加入任何清洁剂，否则会损坏本机，建议使用不含矿物质的软水或蒸馏水。
 - 18.在干衣过程中，产品可能会产生高温，请勿让儿童和宠物靠近，禁止触碰内部支撑杆，避免烫伤。
- 警告: 器具仅用于干燥水洗的纺织物。

保养维护

- 保养前先切断电源
- 1.机体有油渍时，必须清除干净，以免造成变色，破损。
 - 2.保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于干燥的地方妥善保管。
 - 3.本机只需作一般性外部清洁保养。
 - 4.使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
 - 5.切忌用水直接冲洗。
 - 6.忌用强酸、强碱性洗剂、油等擦拭，以免变色或变质。

产品介绍

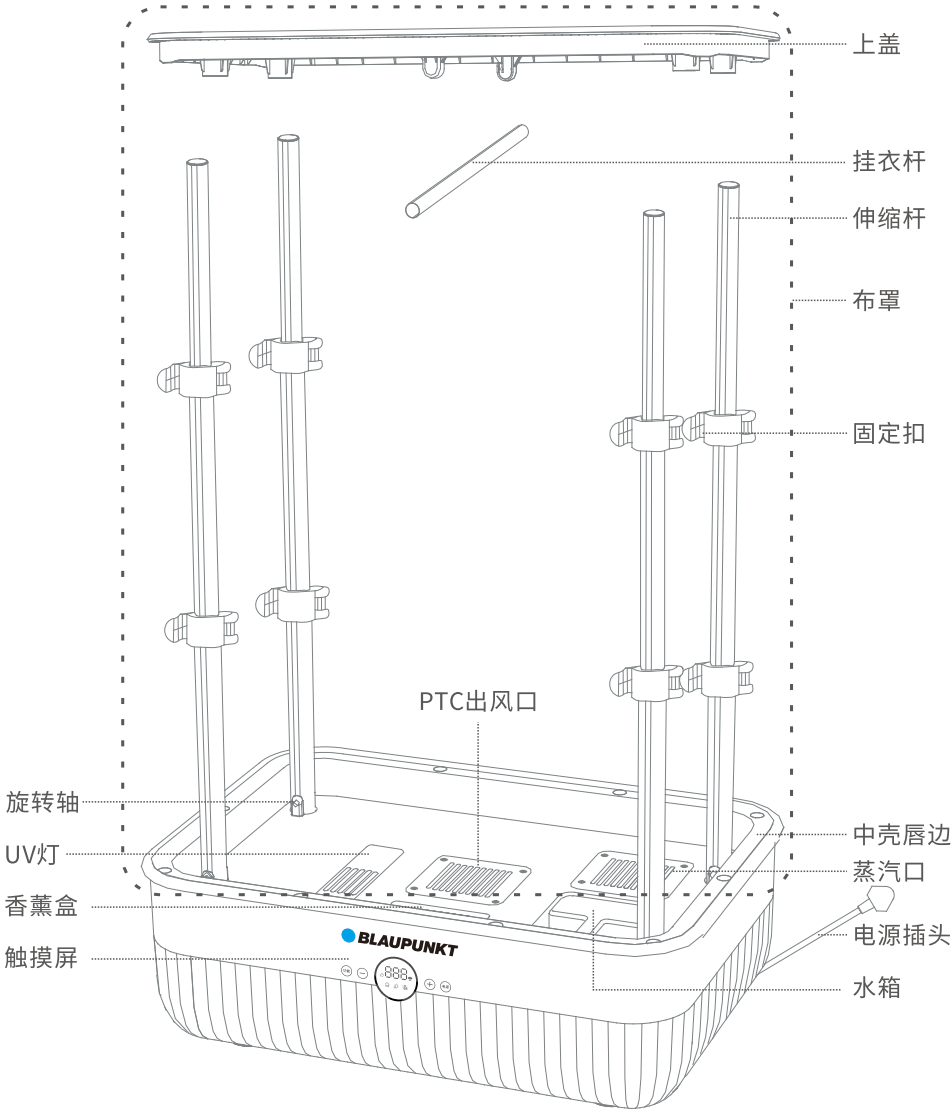


附件清单




主机




伸缩杆

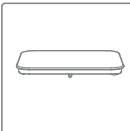

上盖

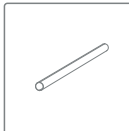

挂衣杆

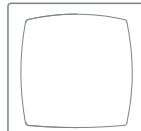

布罩




收纳带


部件	主机	伸缩杆	上盖	挂衣杆	布罩	收纳带
数量	1	4	1	1	1	1

安装方法


- 1. 拆开包装并拿出产品。
- 2. 选择一个坚硬、平整的水平面。
- 3. 拆开收纳带，提起上盖两端向上取出上盖，将箱体内布罩、挂衣杆取出。

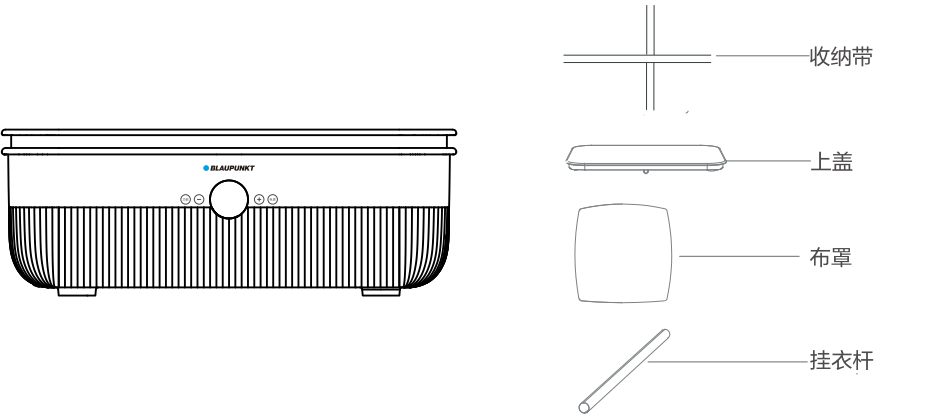


4.翻过机器底部,将电源线取出。

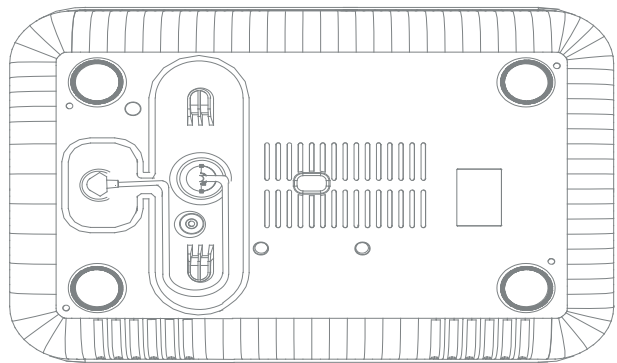


5.将箱体内部4根伸缩杆分别抬起90度,对准圆孔并下压至底部,然后将全部伸缩杆拉伸至最高处,扣紧固定扣。

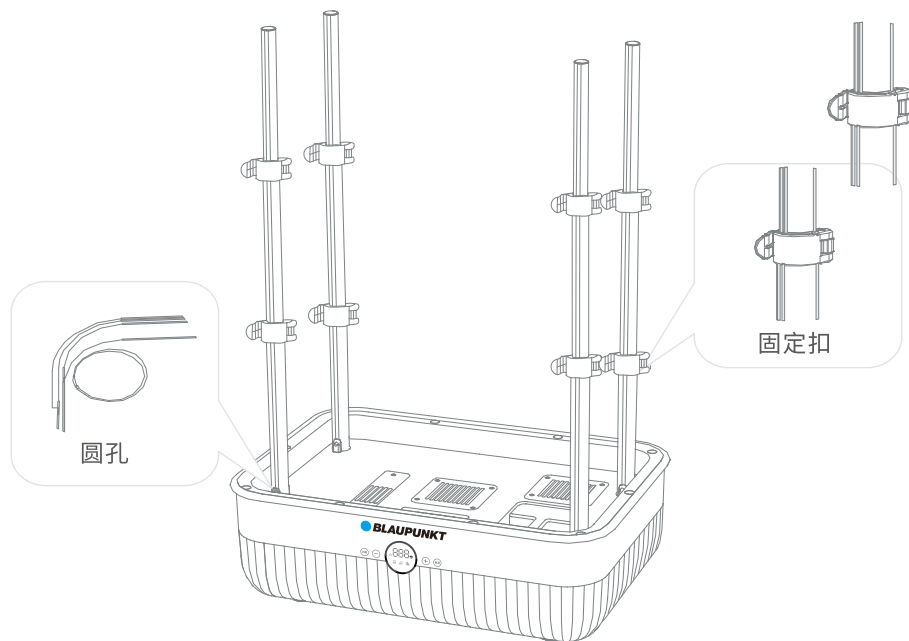


6.将水箱取出、旋开水箱底部入水口旋钮盖,装满水后,再旋紧入水口旋钮盖,放回中壳水箱槽内。

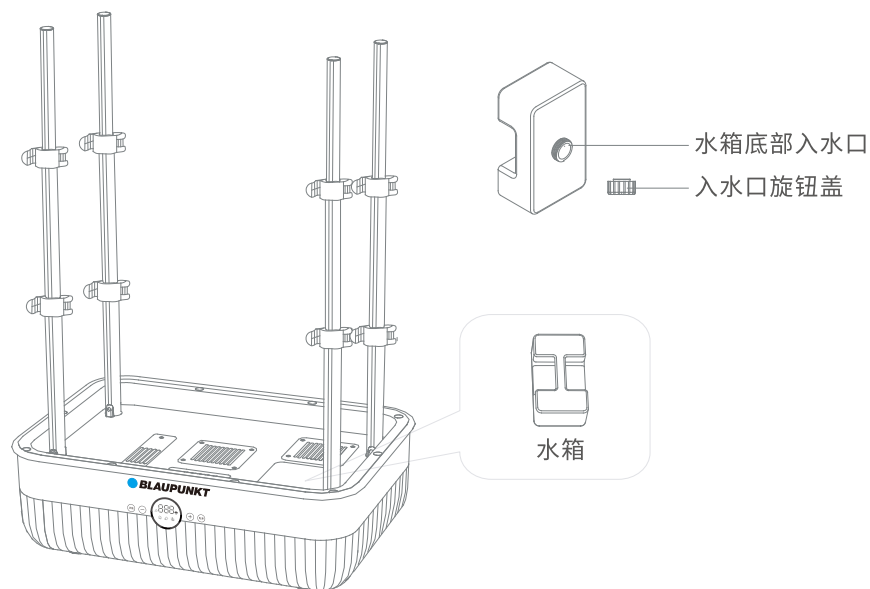


7.将挂衣杆装入上盖卡槽内,确保挂衣杆处于上盖卡槽底部,方便晾衣架挂上去。

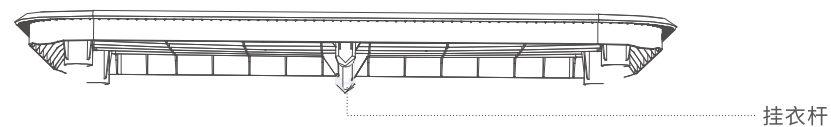


8.将上盖4处安装孔对准伸缩杆顶部,压紧并确保顶盖水平,使上盖受力均匀。

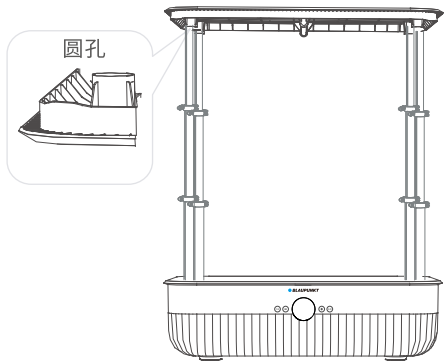

9.布罩开口朝下,从上盖顶部套入,布罩顶部与上盖贴紧,将布罩开口全部套在中壳唇边,确保紧密配合防止漏风。

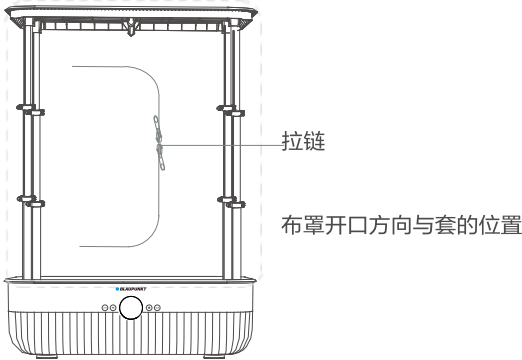


10.拉开拉链,将挂有衣服的晾衣架挂到挂衣杆上。

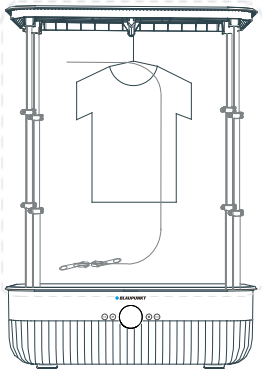

使用说明

触摸屏操作界面

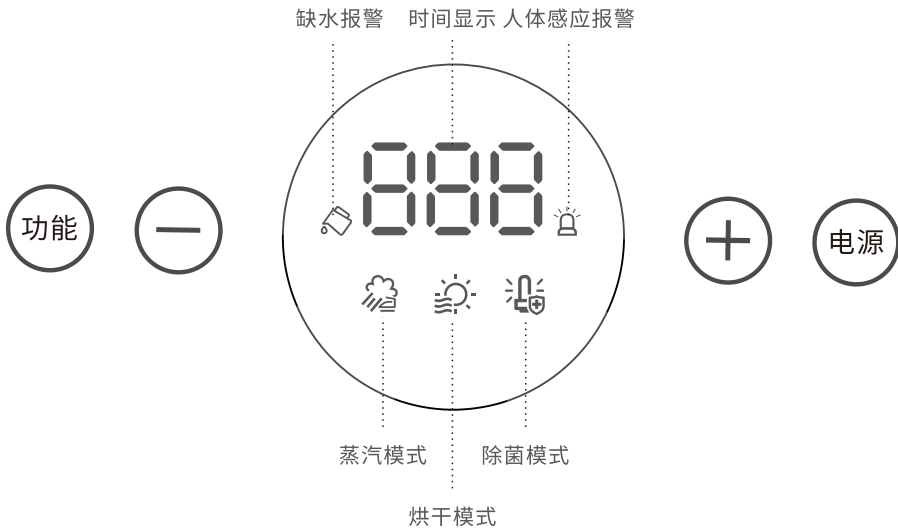

开关机

功能	动作	屏幕显示	注意事项
开机	点击“电源”触摸按键	进入待机模式,显示 000	中途需更改或取消程序时,点击“电源”键,进入待机模式,即可重新选择新的程序。
程序选择	点击“功能”触摸按键	图标闪烁	
时间选择	点击“- +”触摸按键	数码屏时间闪烁	
启动		程序选后,暂停 5 秒自动进入选定程序工作模式	
暂停	点击“电源”触摸按键	进入待机模式,显示 000	
关机	长按“电源”触摸按键	黑屏,无任何显示	

蒸汽模式

时间	程序模式	运行屏幕	工作时间	功能取消
60分钟	蒸汽图标闪烁 默认时间 60 分钟 启动即可	60 	10分钟蒸汽 45分钟烘干 5分钟 UV 除菌	中途需更改 或取消程序 时, 点击“电 源”键, 进入 待机模式, 即可重新选 择新的程 序。
90分钟	蒸汽图标闪烁 时间选择 90 启动即可	90 	15分钟蒸汽 70分钟烘干 5分钟 UV 除菌	
120分钟	蒸汽图标闪烁 时间选择120 启动即可	120 	20分钟蒸汽 95分钟烘干 5分钟 UV 除菌	
30分钟	蒸汽图标闪烁 时间选择30 启动即可	30 	5分钟蒸汽 20分钟烘干 5分钟 UV 除菌	

烘干模式


时间	程序模式	运行屏幕	工作时间	功能取消
90分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 90 启动即可	90 	85 分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	中途需更改 或取消程序 时, 点击“电 源”键, 进入 待机模式, 即可重新选 择新的程 序。
120分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 120 启动即可	120 	115 分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	
180分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 180 启动即可	180 	175 分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	
240分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 240 启动即可	240 	235分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	
30分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 30 启动即可	30 	25分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	
60分钟	烘干图标闪烁时 时间选择 60 启动即可	60 	55分钟烘干; 5 分钟 UV 除菌	

除菌 (UV紫外) 模式

时间	程序模式	运行屏幕	工作时间	功能取消
15分钟	除菌 图标闪烁时 时间选择 15 启动即可	15 	15 分钟 UV 除菌	中途需更改或取消 程序时, 点击“电源” 键, 进入待机模式, 即可重新选择新的 程序。
30分钟	除菌 图标闪烁时 时间选择 30 启动即可	30 	30 分钟 UV 除菌	
连续点击“-”或“+”可重复进行时间选择				

收纳说明


1.将水箱取出、旋开水箱底部入水口旋钮盖，倒净水箱里的水，再旋紧入水口旋钮盖，暂放机器边。

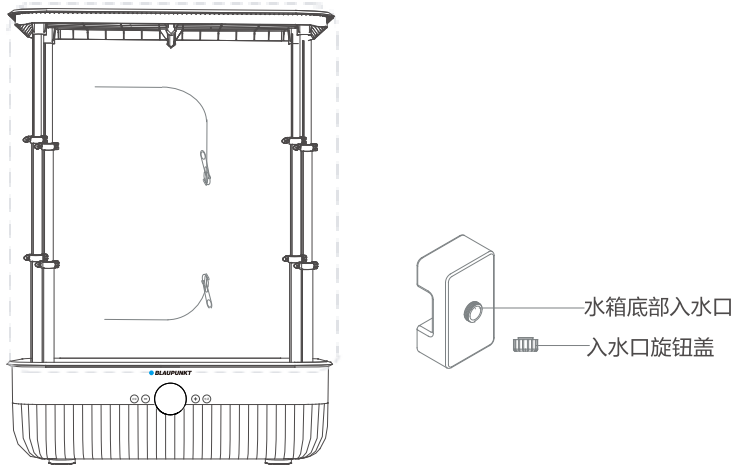


2.机器水箱槽内有残留少许水,触摸按键开启到蒸汽模式，将水份蒸发掉，直到缺水报警灯闪烁，并有报警声音，机器内残留水基本耗尽，再将除水后的水箱放回。

注意：
工作过程中蒸汽产生高温，请勿用手触碰，保持大于30cm以上的距离。


3.请切断电源后拔掉插头，待产品冷却再进行收纳整理。
4.将布罩，挂衣杆和上盖依次拆卸。

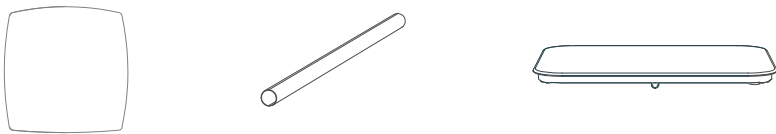


5. 松开伸缩杆固定扣，下压缩到最短，再扣紧固定扣。提起伸缩杆至孔位处，然后向内旋转90°，平放在机身内。

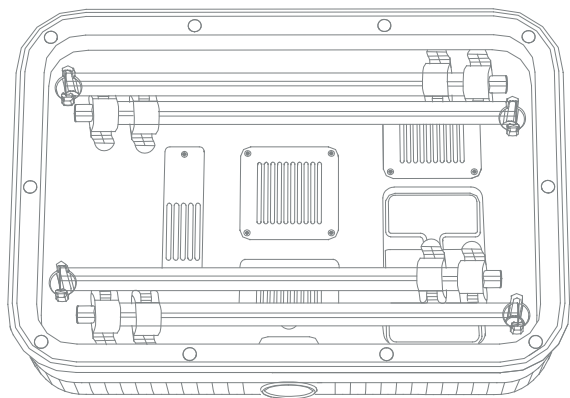


6. 将电源线把顺时针方向缠绕在底座上并反插头放置在空缺位上。

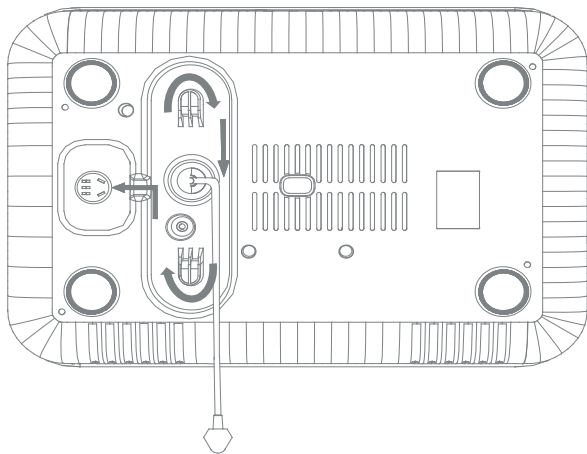


7. 将布罩和挂衣杆放于机身内。

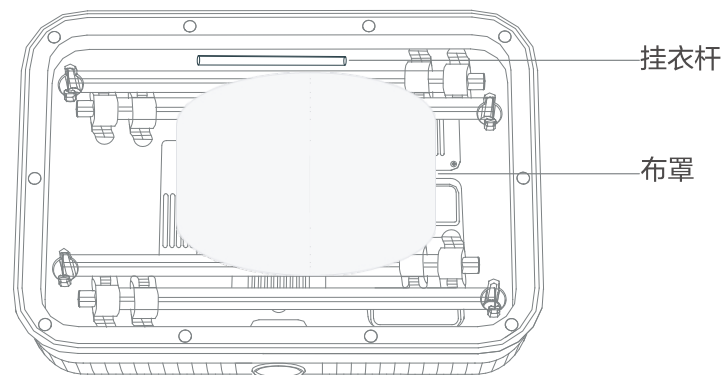

8. 盖上上盖。

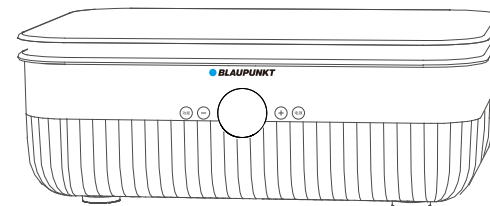

9. 收纳带将整机缠好。

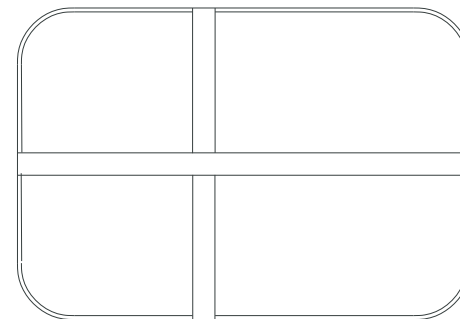


故障排除

常见故障	可能的原因	解决方法
不通电	电源插头未牢固插入电源插座	请将电源插头牢固插入
不运行	功能按键未选定相应功能	功能按键调至相关功能
	内部线损坏	联系售后
有异声或出风异常	进风口或出风口堵塞	切断电源，清除堵塞物
衣物未烘干	进风口或者出风口堵塞	请保持进风口距离周围物体15cm以上
	衣物太湿	将被干物脱水或拧干些
	衣物太厚或太多	分批烘
	PTC 损坏, 出风口没有热风	联系售后
UV 灯不亮	感应到人体	保持 1.5 米以上距离
	内部线损坏	联系售后
	紫外灯损坏	
故障代码“E1”显示并闪烁	蒸汽内部温度高于设定温度	机器暂停使用后, 温度复位后即可恢复正常持续出现故障代码, 联系售后
故障代码“E2”显示并闪烁	UV 灯开启模式, 感应到人体	离开机器1.5 米后, 可自动恢复
故障代码“E3”显示并闪烁	机器角度倾斜大于45 度	切断电源, 放平机器, 重新开始
缺水报警灯亮	水箱内没水	重新补满水
	水箱内有水, 传感器没工作	联系售后

产品参数

产品名称:衣物护理机	额定烘干功率:900W
产品型号:BP-HL01	额定蒸汽功率:800W
额定电压:220V~	水箱容量:800mL
额定频率:50Hz	
产品尺寸:折叠:570x420x220(mm); 撑开:570x420x1342 (mm)	
执行标准:GB 4706.1 -2005; GB 4706.60 -2008	

电气原理图

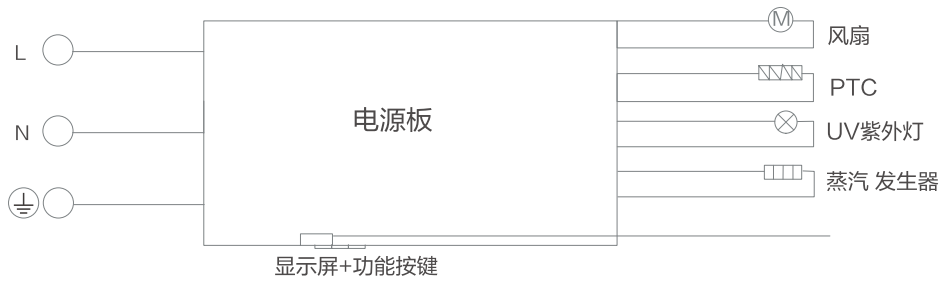

保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限 壹 年
	地 址		
	电 话		
	购买日期		
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 C.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。	检 验 员		
	经 销 商 签 章		

成品尺寸:142x210(mm)

材质:120g双铜纸

要求:双面彩印,骑马钉装订