



User Manual

使用说明书
无雾加湿器



产品请以实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司（商标持有人）
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商：广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线：4009310636
Service Hotline: 4009310636
地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

HUMIDIFIER
BP-JS07-BAI

目录

产品部件..... 01

控制面板..... 02

功能操作..... 02

产品参数..... 03

语音识别命令词..... 04

加水方式 04

清洁保养除垢 05

故障说明..... 06


注意安全事项 06

电气原理图 07


环保清单..... 08

保修卡 09

产品部件

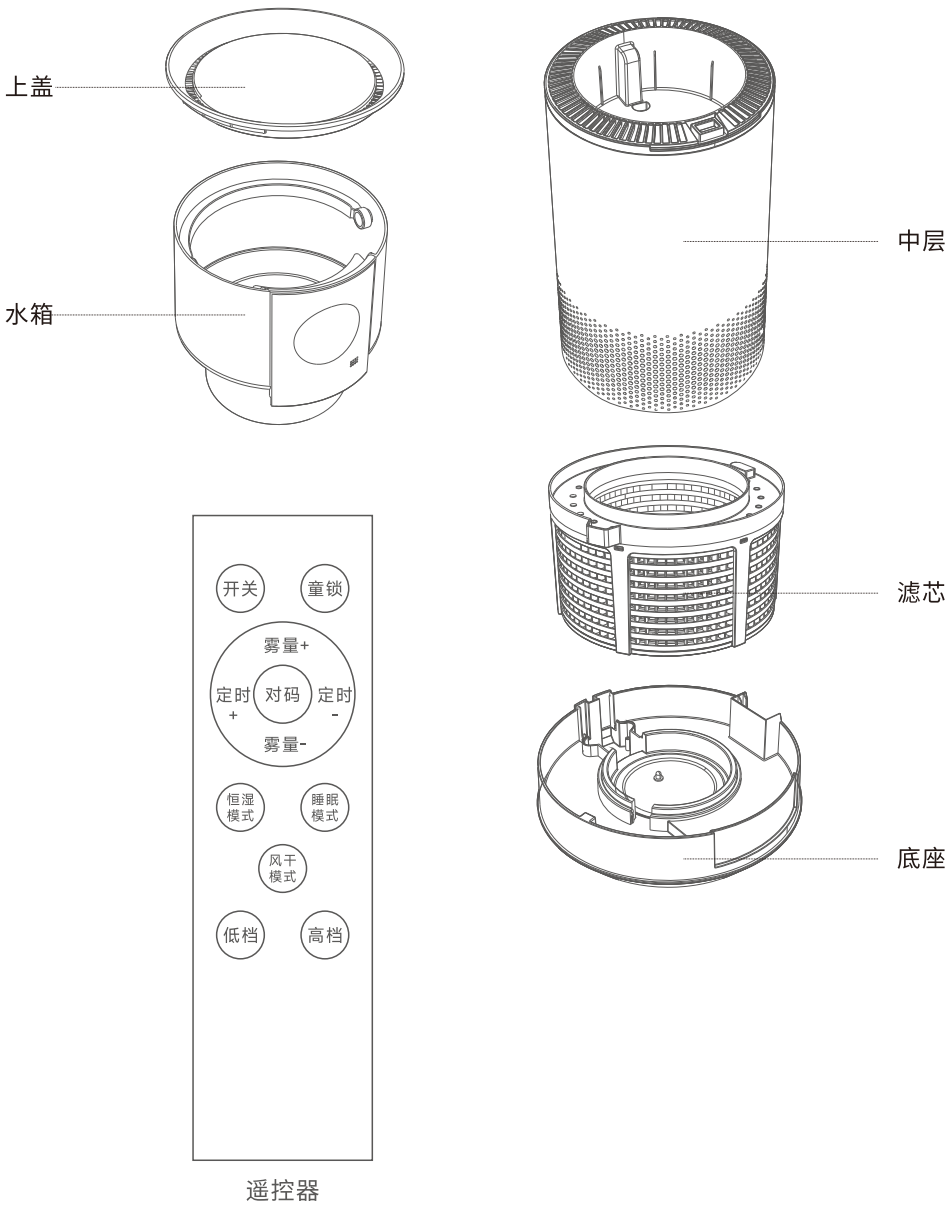

控制面板

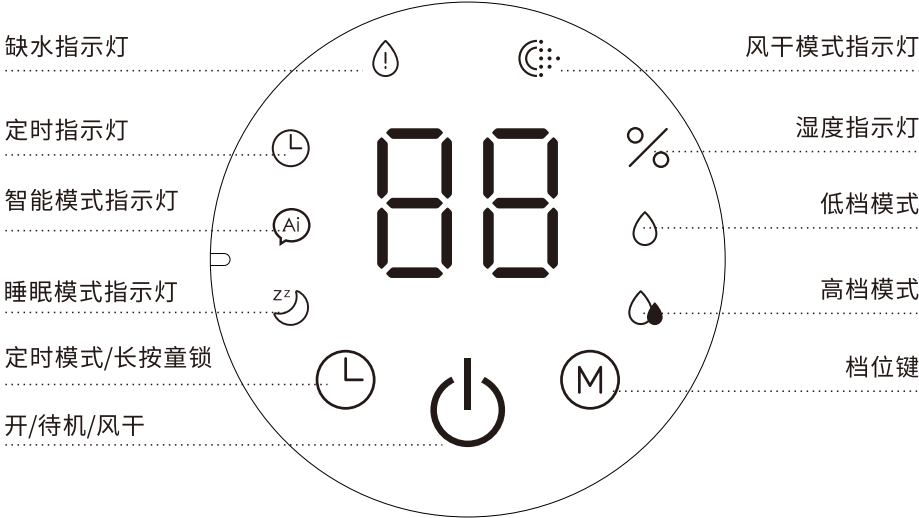

功能操作

 开/待机+ 风干模式	(1)待机状态下轻触，进入开机状态，开机默认高档雾量档位， 高档图标长亮。 (2)开机状态下再短接一次，进入风干模式， 图标长亮(风干模式下逻辑:电磁阀停止工作，下水阀工作，发热盘工作，进入模式后，缺水不进入缺水模强制高档运行 90 分钟，数码管以倒计时方式显示。 (3)进入风干模式后，再按一次该键，进入待机状态。 (4)工作到缺水时，如果加湿器还在检水当中检测到有水，加湿器恢复工作，否则需按开/关键重新开机。 (5)每操作一次按键均有一次蜂鸣声。
 档位键+ 智能	(1)开机默认为高档，高档图标长亮，按此键第一次，加湿器进入智能模式加湿，图标长亮，按该键第二次，加湿器进入睡眠挡雾量加湿图标长亮，按该键第三次，加湿器进入低档模式，图标长亮，以此类推循环。 (2)连接此键零量档位以智能--睡眠--低挡--高档位转换。 (3)加湿器工作到缺水或按开关键关机(不掉电)，重新开机，加湿器工作在关机前的雾量档位。 (4)每操作按键均有一声蜂鸣声。 (5)智能逻辑按下表:智能模式。 (6)进入睡眠模式后60 秒，保持当前状态，睡眠图标长亮，不操作，60 秒后睡眠图标亮度降低%50，其他熄灭。轻触任意键第一次，唤醒返回睡眠模式前 60 秒的状态。 (7) 智能模式不记忆。

 定时键+ 童锁	(1)开机状态下，短按此键，可设置加湿器在1-12 小时定时关机。 (2)操作过程中定时以: 01-02-03-.....09-10--11--12--00--01 时间循环显示，不操作定时时间闪亮 3 次后，锁定定时时间。 图标长亮。00 为取消定时(不影响其他按键操作)3 秒后退出定时设定界面，双8显示当前环境湿度。 (3)定时关机以倒计时方式进行。定时关机模式不记忆。 (4)每操作一次按键均有一次蜂鸣声。 (5)开机状态下长按雾量键3 秒进入童锁模式进入后按任何功能键均无响应且每操作一次蜂鸣器响3声急促的警示音。(不记忆)掉电可退出或长按雾量键。
 温湿度设置	智能模式:当环境湿度在 60%以上，加湿器以睡眠档运行，UV灯打开，加热盘启动，通过 NTC 检测(水温 40℃)停止加热，待水温低于35℃后再次打开。当环境湿度在 41%~60%，加湿器以低档运行，UV灯打开，加热盘启动通过NTC 检测(水温 50℃)，停止加热，待水温低于 40℃后再次打开。当环境湿度在 40%以下，加湿器以高档运行，UV灯打开，加热盘启动通过 NTC 检测《水温 70℃)，停止加热，待水温低于 50℃后再次打开。湿度补偿为:
 缺水故障	(1)水箱无水情况下开机，缺水图标闪烁 120 秒(前 90 秒只显示缺水图标)后蜂鸣器以每秒的频率警示一声 30 秒(缺水图标一共闪烁 120 秒)后进入待机状态。缺水过程中，电机保持工作。 (2)加湿器正常工作到缺水过程中(120 秒)，如果检测到有水，则退出缺水状态，保持当前工作状态。

产品参数

产品名称:无雾加湿器
产品型号:BP-JS07-BAI
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:425W
水箱容量:6L
产品尺寸:258x258x585(mm)
执行标准:GB 4706.1-2005、GB 4706.48-2009

语音识别命令词

序号	功能	命令词	序号	功能	命令词
1	唤醒	蓝宝, 蓝宝	19	定时关机	定时十二小时
2	开/关加湿器	开加湿器	20		关闭定时
3		打开加湿器	21		取消定时
4		开机	22	加湿模式	智能模式
5		关加湿器	23		打开智能模式
6		关闭加湿器	24		睡眠模式
7		关机	25		打开睡眠模式
8	定时关机	定时一小时	26		低挡模式
9		定时二小时	27		打开低挡模式
10		定时三小时	28		高档模式
11		定时四小时	29		打开高档模式
12		定时五小时	30		风干模式
13		定时六小时	31		打开风干模式
14		定时七小时	32		打开童锁
15		定时八小时	33		取消童锁
16		定时九小时	34		取消睡眠模式
17		定时十小时	35		取消风干模式
18		定时十一小时	36		取消智能模式

备注:收到最后一条指令后,12秒退出唤醒,语音距离4-5米


加水方式

注意


- 注水前,请务必拔掉电源插头。
- 加水高度不得高于最高水位线。
- 加水请注意,勿将水注到出风格栅内。
- 请勿在水中加入添加剂,如精油、香水、药物等。

两种加水方式

1.直接从顶部倒水

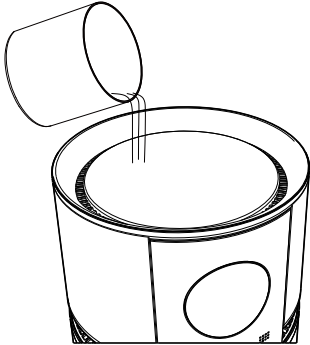

2、往上提起水箱,打开顶盖往水箱接水,盖上顶盖,再把水箱往下装回原位。

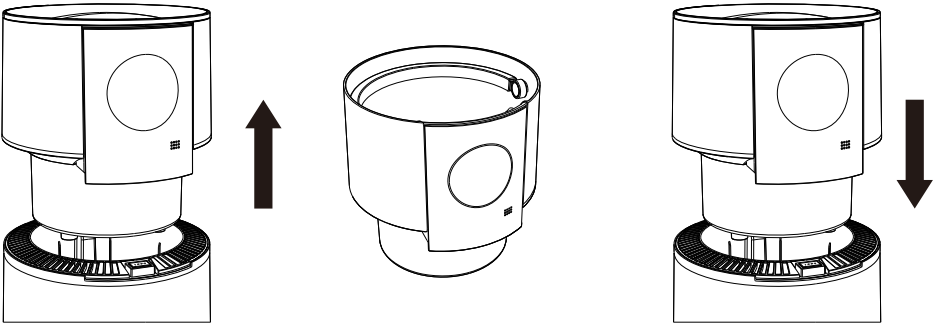

注意

- 注水后,水箱底部不能漏水。如果漏水,请拆掉水箱内的过滤器,清洗水箱和过滤器。如果问题仍然存在,请联系客户服务中心。
- 注水后,移动整机时,请先拔掉电源插头,保持平稳移动,以防水槽中水溢出。

清洁保养除垢

- 清洁保养/除垢前,请务必拔掉电源插头;
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂(例如漂泊剂或酒精)清洁加湿器的任何部件;
- 加湿器必须定期清洗水箱和水槽内水垢和杂物,建议一周清理一次。

- 1.机身清洁:用干净软湿布擦机身外面。
- 2.水槽清洁:用湿毛巾擦洗水箱。
- 3.加湿滤网清洁:在水龙头下用慢速水流清洗加湿滤网。



故障说明

如果您的加湿器不能正常工作,请您在要求维修服务前,先进行一下检查:

故障现象	排除方法
加湿器无法工作	确保加湿器接通电源;确保水箱装满水并且加湿器外壳已正常装回底座。
水箱下水慢	蒸发式加湿器加湿量随环境变化而变化,当环境越干燥加湿越快,当环境湿度大时,下水慢。
	加湿滤网脏污,清洁滤网或更换加湿器滤网。
底座漏水	确保加湿器中的水不要装得过满,确保水平移动整机;确保正确放置水箱;如果问题仍然存在,请联系售后服务。
使用一段时间后加湿滤网会发黄	此物质是水垢,由水中的矿物质组成。水垢会影响加湿性能,但是对人体健康无害。建议一周清洗一次加湿滤网。如果用户使用纯净水加湿,则可以使用更长的时间。
加湿器发出难气味	建议加湿器长期不使用时,将加湿滤网取出风干;清洁或更换加湿滤网。
水箱内有水还报水	确保下水浮球装配到位。如果问题仍然存在,请联系售后客服。
看不到有可见雾产品是否在工作?	本加湿器采用蒸发式加湿技术,湿润空气从加湿器出风口输出,实现零水雾健康加湿。不会产生肉眼看得到的水雾,也不会打湿地板和桌面。


注意安全事项

- 1.接通电源不要用湿手插拔电源插头,以免触电。
- 2.使用电源务必符合产品规定电压范围。
- 3.请勿在水箱无水状态下强行开机工作。
- 4.请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂。
- 5.切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物。
- 6.禁止在风道内加水。
- 7.加湿器工作时,请勿接触水槽中的水或水中的部件。
- 8.禁止遮挡风道口,请保持风道上方畅通。
- 9.禁止擅自更换电源线或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。
- 10.请勿将本机摆放在水源附近。
- 11.禁止擅自拆解、改装、修理内部部件。
- 12.切勿攀爬或坐于本机上。
- 13.禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品,请勿放置在热源附近。

- 14.禁止用水直接冲淋加湿器。
- 15.禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。
- 16.请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器,否则,可能损坏产品。
- 17.请将加湿器与其他产品保持30cm以上的距离。
- 18.禁止私自改造产品用途及功能。
- 19.勿将盛水容器置于带电产品上,水浸入产品内部使电器绝缘性减弱,导致触电、起火等。
- 20.建议使用纯净水进行加湿。
- 21.请勿使用破损或老化的电源线;禁止擅自更换电源线,如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 22.雷雨天气必须切断电源。
- 23.出现异常现象(如烧焦气味)时,必须停止运行并切断电源。
- 24.长期不使用时请拔掉电源插头,并将水箱清洗干净,须将水排出。
- 25.低温天气断电时,须将水排出。
- 26.为避免细菌滋生,请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水。
- 27.移动机器时,请先拔掉电源插头,保持水箱平稳,以防水箱中水溢出。
- 28.水箱有水的情况下,若产品出现倾倒,务必立刻拔掉电源插头,并送检修。

⚠ 由于会喷出烫的水蒸气,请小心使用产品。

电气原理图

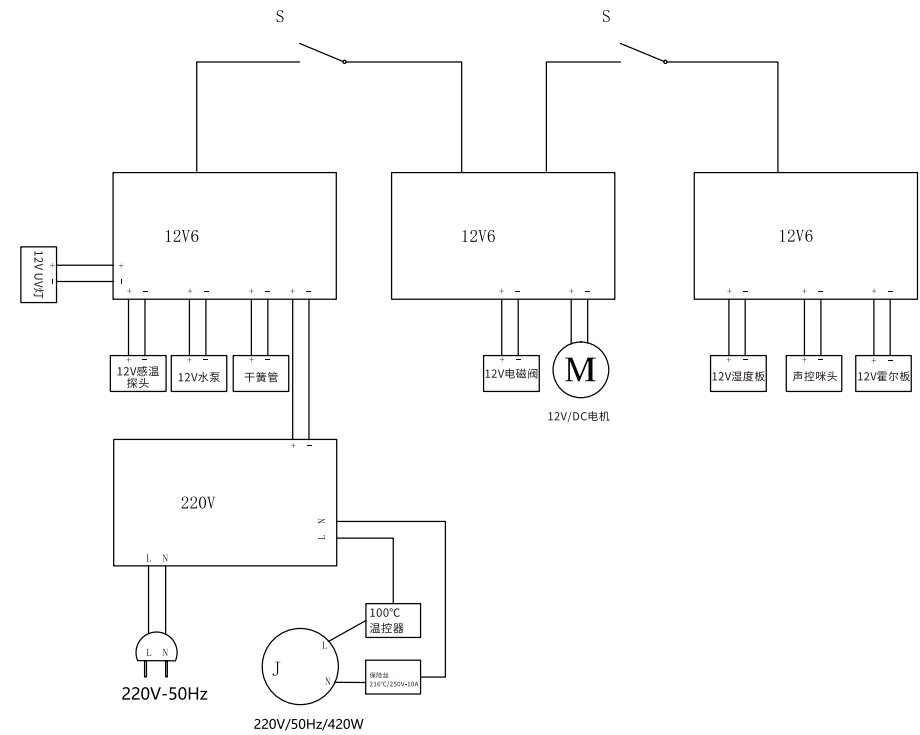

环保清单

依据《电子电气产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011(也称为中国RoHS 2.0), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
微动开关组件	○	○	○	○	○	○
加湿水帘	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规则编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。						
 该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件,产品有的有害物质或元素不会泄露或突变的安全年限。						

保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限 壹 年	
	地 址			
	电 话			
	购买日期			
本保修卡各栏目请详细填写 1.本产品自购买日一年内在正常使用状况下免费服务。 2.超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。 3.在保修期间,若有下类情形恕不免费修理: a.未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。 b.超过保修范围的维修 C.因拆装或改造而造成的损坏。 d.因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。 e.非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所)所造成之故障或损害者。 f.外观因使用而自然污旧者。			检 验 员	
			经 销 商 签 章	

成品尺寸:210x148.5 (mm)

材质:128g双铜纸

要求:彩印,双面印刷

● Pantone Process Cyan U
C:100 M:0 Y:0 K:0



Pantone 294 U
C:100 M:68 Y:0 K:30