

● BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
破壁机



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

制造商：广东蓝宝智能科技有限公司

Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线：400 931 0636

Service Hotline: 400 931 0636

地址：中山市南头镇尚义路8号首层之三

Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

本产品由广东蓝宝智能科技有限公司负责生产和销售。

此外所有的产品、服务、公司、商标、商品名称和标志均属于其各自所有者的财产——更多信息请访问www.blaupunkt.com

破壁机

FOOD PROCESSOR

BP-PB09S

目录

一、使用注意事项.....	01-02
二、产品部件名称.....	03
三、产品参数.....	04
四、电器原理图.....	04
五、操作面板与功能说明.....	05
六、使用方法.....	06-10
七、食谱.....	11-12
八、清洁及保养.....	13
九、简易故障排除.....	14
十、食材接触信息表.....	15
十一、环保清单.....	15-16
十二、维修服务保证.....	17
十三、保修卡.....	17

一、使用注意事项

特别提示：

1. 为保证使用安全避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
2. 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
3. 本产品未考虑下以下情况：
无人照看的幼儿及残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊙表示【禁止】的内容：

1. 本产品工作时严禁空载运行或超载使用。
2. 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
3. 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
4. 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
5. 加入的原料，容量不能超过最大刻度。
6. 搅拌杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材(如石燕、石莲子、田七等)。
7. 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
8. 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
9. 严禁将杯体、机座浸入任何液体中，或直接用水冲洗，以免短路造成危险。

Ⓛ表示【强制】的内容：

1. 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
2. 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点请专业人士更换或维修，严禁自行拆卸或改造本产品，以免引起伤害。
3. 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
4. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
5. 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
6. 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
7. 加工完毕请待电机和刀片停止转动后，并确保断开电源后，再取下杯体。
8. 搅拌器仅在提供的底座上使用。
9. 禁止儿童在无人监控的情况下使用搅拌器。

10. 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者都在使用本产品时,请咨询授权医疗设备提供说明。

▲可能会造成人员伤亡或财产损失的事项:

1. 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz), 以免引起产品安全危险和损坏。
2. 在使用搅拌杯, 如发现机座过热现象, 应停机待其冷却后方可继续操作。

△可能造成轻伤或者财产损失的事项:

1. 本产品内设过热保护装置, 当非正常使用或电机严重超载运行时, 产品会自动停机保护, 如保护30分钟后仍不能启动, 产品需送本公司维修网点维修, 请勿自行拆机。
2. 产品使用后请断开电源, 把搅拌杯、杯盖、刀片、量杯以及杯盖密封圈清洗干净。刀片刃口锋利, 清洗时请注意刀片伤手。
3. 若产品在使用过程中出现卡死现象, 请立即关掉电源, 拔下电源的插头, 取下搅拌杯将卡死刀片材料取出, 待电机冷却后方可继续使用。
4. 产品使用前, 请确保桌台清洁, 及时清理油污。
5. 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
6. 工作过程中, 请勿靠近或接触杯盖出气孔, 以免烫伤。工作完成后, 请小心杯体余热, 以免烫伤!

■海拔智能识别系统:

在高原地区首次使用或者转移地区时, 需按如下步骤操作:


1. 在搅拌杯内加入清水至水位线600mL, 不需要加入任何食材。
2. 将搅拌杯放置在主机上。
3. 接入电源后, 同时长按“预约时间”和“功能选择”键, 显示屏显示“hh”, 再按“启动/取消”键, 显示屏出现跑马灯运转, 此时机器加热烧水, 进入海拔地区识别系统; 待烧水沸腾后自动停机, 即识别完成。
4. 海拔地区识别系统结束后, 操作面板上的热饮功能可正常使用。



特别注意事项:

如图所示, 只有将搅拌杯盖旋合到位, 才可以启动机器。

二、产品部件名称

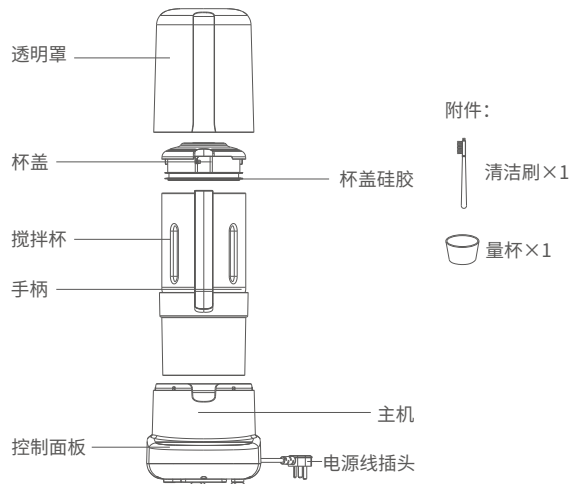


上图仅供参考, 具体以实物为准

部件名称	功能介绍
透明罩	阻隔噪音外泄, 防烫。
杯盖	防止食材溅出, 杯盖安装到位后方可启动产品, 运行过程中不得打开。
搅拌杯	装食材容器, 内含粉碎食材刀片。
主机	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
清洁刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取食材。

三、产品参数

产品名称	破壁机	产品型号	BP-PB09S
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
加热功率	750W	搅拌功率	400W
额定容量	1.5L	净重	3kg
产品尺寸	225×180×358mm		
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.30-2008	GB 4706.19-2008

四、电器原理图

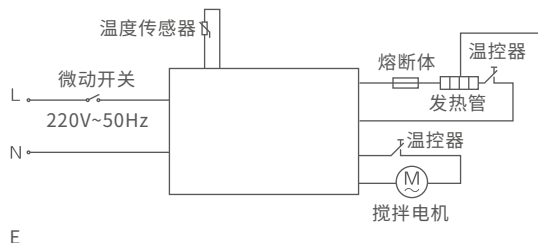

线路如有变更,恕不另行通知。

五、操作面板与功能说明

操作面板说明



功能选择	机器在待机状态下,按“功能选择”键可选择“热清洗”功能,指示灯显示所选功能“代号”,再按“启动/取消”键进入工作状态。
启动/取消	选定功能后,按“启动/取消”键进入工作状态,时间与功能数字交替显示。运行过程中长按2秒“启动/取消”键来停止工作,机器进入待机状态。机器进入待机状态,数码管显示“----”。
热烘除菌	按“热烘除菌”键,破壁机进入“热烘/除菌”模式,按“启动/取消键确认。(用于杯体清洗后快速烘干、杯体底部)。
预约时间	选中加热的功能,按“预约时间”键可以设置预约时间。最长预约12小时,数码管显示“12:00”默认6小时,短按步进10分钟,长按10分钟快速递增。10小时后,显示方式为10:00,10小时前,显示方式为9h:40。预约启动后数码管开始倒计时。注:蔬果汁、奶昔、热清洗、热烘除菌不可预约。

产品使用前,先将搅拌杯、杯盖清洗干净,然后按说明书提示在杯中放入食材和饮用水后盖上杯盖,再将搅拌杯放回在主机中,并盖好透明罩,再接通电源,然后按“启动/取消”键唤醒机器,选择相应功能,再按“启动/取消”键启动机器开始制作食材。


六、使用方法

初次使用:


- 1.初次使用产品前,请彻底清洗与食物接触的部件。
- 2.本产品仅限海拔高度2000米以下使用,超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 3.使用前请检查电源线、插头、杯体等其他零部件是否损坏,如发现损坏请停止使用产品,并及时与本公司客户服务部门联系,切勿自行拆卸修理,以免发生危险。
- 4.热饮最大水位线不要超过1200mL,冷饮最大水位线不要超过1500mL。
- 5.请将食材清洗干净并切至边长不大于2cm的块状。
- 6.严禁将产品主机及重要部件浸入水中清洗。严禁直接冲洗产品主机底部,请用干布擦拭。
- 7.加入的原料,容量禁止超过最大水位线。
- 8.工作过程中,严禁打开杯盖,机器运行中打开杯盖会立即停止工作。工作过程中请勿提起杯体。
- 9.机器运行中严禁添加食材,如需添食材,需要等运行的功能程序完成后,方可打开杯盖加入食材,如加入糖、盐等食材。然后盖好杯盖和透明罩,再按“功能选择键”,选择“蔬果汁”功能,搅打1分钟左右即可。

使用方法:

提示:制作热饮时,如需加入糖,必须在热饮程序工作结束后加入,以免糊底。




- ① 将大的食材切成约1.5cm大小块状(肉类切丁去筋)。使用量杯参照食谱比例量取食材。

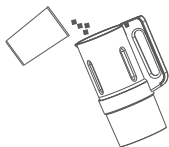

- ② 将量好的食材倒入搅拌杯中(注意搅拌杯中不应该有其它异物)。

1500mL 冷饮上限


1200mL 热饮上限




- ③ 向搅拌杯中加入适量的饮用水,(按食谱配比酌量加减),加入食材和水不得超过最大热饮或冷饮水位线。
- ④ 杯盖与搅拌杯的手柄部分错开将杯盖向下压入搅拌杯中。




- ⑤ 再将杯盖按杯盖上的锁紧箭头方向(逆时针)旋转与杯体扣好。(杯体上设置有开盖保护装置,如杯盖未旋合到位,产品将不工作)。



- ⑥ 再将搅拌杯按正确的位置放入到主机中。




- ⑦ 将透明罩按正确的方向放于主机上。

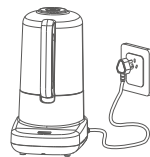

- ⑧ 接通电源(若杯盖未旋合到位机器不通电)。



⑨ 按“功能选择”键选择与食材对应的功能(如:浓豆浆01),然后再按“启动/取消”键,机器开始工作。

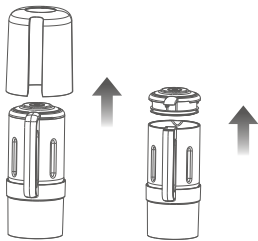

⑪ 工作完成待刀片完全停止转动后先断开电源,取下透明罩,取出搅拌杯,顺时针打开搅拌杯杯盖(打开杯盖时注意涌出的蒸汽,防止烫伤)。



⑫ 倒出浆液,即可饮用。(倒出液体时注意涌出的蒸汽,防止烫伤)。

⑬ 预约


1. 在待机状态下,先按“功能选择”键,选择好与食材对应的功能。按“预约时间”键,然后再按“预约时间”键调整预约时间(最大预约时间为12小时)。设定好时间后,按“启动/取消”键,进入预约倒计时状态。
2. 例如:预约8小时后开始制作豆浆,可设置时间为8h:00。(预约时间不包括工作时间)
3. 注意:因部分食材长时间浸泡会导致食材变质,如设定时间过长时,不建议用预约功能制作。含以下食材不建议使用预约功能:牛奶、鱼、虾、米、猪肉、牛肉等。
4. 预约状态下,如需要取消,按“启动/取消”键。
5. “果蔬汁、奶昔、热烘除菌、热清洗”功能不可预约。

功能操作说明:

1. 浓豆浆:用量杯取一杯干黄豆(约50g)或湿黄豆(约100g),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
2. 快豆浆:量杯取1杯干黄豆(约40g),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
3. 玉米汁:用量杯取1-2杯玉米(约200g),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
4. 营养糊:用量杯取一杯黑芝麻(约70g),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
5. 滋补汤:放入南瓜80g,腰果20g、糙米20g,加水至热饮水位刻度线,在待机状态下,选择“滋补汤”功能启动机器,程序完成后显示屏出现“----”及伴有提示声。
6. 养生粥:用量杯取1杯大米(约70g),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
7. 绿豆沙:用量杯取一杯绿豆(约110克),放到搅拌杯中,然后加清水到热饮最大水位线(1200mL),启动执行功能。
8. 蔬果汁:将最大量约600g的胡萝卜或水果切成约1.5×1.5cm的块状,放入到杯中然后加入饮用水到冷饮最大水位线(1500mL),启动执行功能。
9. 奶昔:两个去皮香蕉(约200g),250mL牛奶放到搅拌杯中,启动执行功能。
10. 热清洗:在搅拌杯内加入1200mL清水,选择“热清洗”功能再按“启动/取消”键启动后显示倒计时时间。
11. 特殊食谱:胡萝卜60g,加入纯净水至冷饮上限刻度线1500mL,机器上电,显示“----”后,同时按“热烘除菌”+“功能选择”,显示屏显示代号12,再按“启动取消”键开始工作,等待程序结束即可。

△ 注意:

1. 搅拌杯中各功能食材总量勿超过说明书及食谱要求。
2. 具体食材比例搭配请参考食谱。
3. 工作过程中,除“启动/取消”键外,按其它键无反应属于正常现象。
4. 工作前,杯盖一定要旋合到位。



温馨提示:

- 1.制作粥、糊、汤必须选择对应的功能,否则制作出来的饮品会出现口感不好,煮不透等情况,严重时将会造成溢出或者糊底。
- 2.“浓豆浆、快豆浆、玉米汁、营养糊、滋补汤、养生粥”功能,在未进入倒计时之前,若功能选择错误,可重新选择对应的功能制作。此时长按“启动/取消键,取消当前功能,然后选择正确的与食材对应的功能,再按“启动/取消”键”即可重新启动。若进入倒计时后,不可取消再重新启动。
- 3.食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备,用户在使用时请根据水量及食物种类调整总份量,其中热饮功能不能超过1200mL,冷饮功能不能超过1500mL。
- 4.制作果蔬类饮品时,请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中,并加入适量的饮用水或牛奶。
- 5.机器工作过程中,搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出的水蒸汽和溅出的热水,切勿拿开透明罩,以防烫伤。
- 6.机器制作过程中请勿在杯内添加调味料(如砂糖、黑糖等),以避免调味料在加热时糊底。
- 7.接通电源前请务必确保搅拌杯、杯盖、透明罩安装到位。
- 8.接通电源后,严禁将手或尖锐硬物等伸入到搅拌杯内,以免受伤。

七、食谱

名称	食材和做法
浓豆浆	食材:干黄豆40-50克(1量杯)。 做法:将干黄豆洗净放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“浓豆浆”,按下“启动/取消”键,待完成即可。
五谷豆饮	食材:干黄豆20克(1/3量杯),大米20克(1/3量杯),小米12克(1/4量杯),玉米碴10克(1/4量杯),小麦仁12克(1/4量杯) 做法:将全部食材洗净放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖选择“浓豆浆”,按下“启动/取消”键,待完成即可。
小米粥	食材:小米70克(1量杯)。 做法:将全部食材洗净放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖选择“养生粥”按下“启动/取消”键,待完成即可。
杂粮粥	食材:大米20克(1/3量杯),赤小豆20克(1/3量杯),花生10克(1/4量杯),小米12克(1/4量杯),红枣10克(约2颗)。 做法:将全部食材洗净,赤小豆、花生提前浸泡4小时左右;将所有食材放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“养生粥”,按下“启动/取消”键,待完成即可。
培根土豆浓汤	食材:土豆200克、培根30克、洋葱40克、黄油10克、西芹适量、食盐适量、黑胡椒碎适量。 做法:将所有食材洗净,土豆去皮、切小块后再冲洗1~2遍,洋葱去皮切丁,培根切小块,西芹切丁,黄油放入锅中,开小火融化,放入洋葱丁、培根片炒至微黄与土豆块放入杯中,加水至1200毫升,盖好杯盖,选择“滋补汤”按下“启动/取消”键,待完成后倒出撒上食盐和黑胡椒碎,搅拌均匀后放入西芹丁即可。
南瓜浓汤	食材:南瓜120克(切成2x2x2cm小块状)、土豆60克、洋葱30克、腰果30克、黄油5克、食盐适量、黑胡椒碎适量。 做法:将南瓜、土豆、洋葱洗净,去皮、切块;将除食盐和黑胡椒碎以外的所有食材放入杯中,加水至1200毫升,盖好杯盖,选择“滋补汤”,按下“启动/取消”键,待完成后倒出撒适量食盐和黑胡椒碎即可。

芒果奶昔	<p>食材:芒果250克,牛奶400毫升、酸奶100克(1盒)。</p> <p>做法:将所有芒果去皮、去核、切块,同剩余食材一起放入杯中加入凉白开或纯净水至1500毫升,盖好杯盖;选择“奶昔”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
香蕉草莓奶昔	<p>食材:草莓250克(约10个)、香蕉200克、牛奶250毫升(1盒)。</p> <p>做法:将香蕉去皮、切块,草莓洗净、去蒂、切块,同牛奶一起放入杯中,加凉白开或纯净水至1000毫升,盖紧杯盖;选择“奶昔”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
芝麻糊	<p>食材:黑芝麻70克(约1量杯)、糯米12克(约112量杯)、核桃仁10克(约1个核桃)、冰糖10克。</p> <p>做法:将所有食材洗净放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“营养糊”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
南瓜小米糊	<p>食材:南瓜200克(切成2x2x2cm小块状)、小米50克(2/3量杯)。</p> <p>做法:将南瓜洗净、去皮、切块同洗净的小米一起放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“营养糊”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
香浓玉米汁	<p>食材:鲜玉米粒100克、大米25克(约1/3量杯)、小米20克(约1/3量杯)、冰糖10克。</p> <p>做法:将所有食材洗净放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“玉米汁”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
山药玉米汁	<p>食材:山药200克、鲜玉米粒100克、冰糖10克。</p> <p>做法:将食材洗净,山药去皮、切块;将所有食材放入杯中,加水至1200毫升,盖紧杯盖;选择“玉米汁”,按下“启动/取消”键待完成即可。</p>
生菜雪梨柠檬汁	<p>食材:雪梨400克(约2个)、生菜60克、柠汁20克。</p> <p>做法:将所有食材洗净,雪梨去核、切块,生菜切片,放入杯中挤入柠檬汁,加凉白开或纯净水至1500毫升,盖紧杯盖;选择“蔬果汁”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>
火龙果苹果汁	<p>食材:红心火龙果400克、苹果250克。</p> <p>做法:将火龙果去皮、切块,苹果洗净、去核、切块,放入杯中,加入凉白开或纯净水至1500毫升,盖紧杯盖;再选择“蔬果汁”,按下“启动/取消”键,待完成即可。</p>

八、清洁及保养

清洁:

- 1.本产品使用后,请先断开电源再及时清洗,以备下次使用。
- 2.用清洁软布擦拭产品外部,勿使用钢丝球等硬物清洁产品表面,以防刮损产品表面。
- 3.本产品刀片特别锋利,清洁时请带好手套再清洁,不得直接用手接触刀刃,以免伤手。
- 4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体(如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 5.请勿将产品任何部件放入到洗碗机内清洗。
- 6.不得将主机、搅拌杯放在水笼头下冲洗或淋洗,严禁浸入任何液体中。

搅拌杯的清洁:

- 1.制作完食材后倒出后,在搅拌杯内加入1200mL的自来水,多次使用“热清洗”的方式可以更好地清洗搅拌杯。
- 2.清洗完毕,断开电源,取下杯体把水倒出,用布擦干即可。如果接触了不易清洗的物质,如粘附的汤料或残渣,请使用毛刷,严禁将杯体直接浸入水中,以防止杯体电热部分进水,发生短路现象。

保养:

- 1.产品不使用时请储存放置于干燥、通风、阴凉处避免阳光紫外线直接照射。
- 2.储存产品前,请确认产品已清洁且保持干燥。

九、简易故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
指示灯不亮 无显示	电源线未插好	检查电源线并保证插好
	搅拌杯与主机没有装配好	将搅拌杯安装到位
指示灯亮 产品不工作	长时间连续工作 电机过热保护	自然冷却至室温 再启动
	超负荷工作 电机过载保护	减少加入的食材量 并冷却至室温再启动
加热不停止 或电机不停止	产品本身故障	送售后维修
按键无反应	断电间隔时间短 程序软件未复位	断电后5秒再通电使用
	产品已在执行操作	正常现象 运行中只有“启动/取消”键有效
	按触手法不正确	使用食指或大拇指指肚进行接触
	操作界面有水迹或有杂物	用干净软布擦拭干净
食材打不碎	加水过多或过少	按说明书或食谱的配比适当调整
	电源电压过低	使用标称额定电压
	食材太多或太少	按说明书或食谱的配比适当调整
	食材与选择的功能不对应	选择正确的功能
糊底	杯内未清洁	先将杯内清洁干净再使用
	食材过多	按说明书或食谱的配比适当调整
	食材与水配比不当	按说明书或食谱的配比适当调整
	食材与选择的功能不对应	选择正确的功能
E1	NTC短路	必须拔掉电源后重启
E3	防干烧故障	必须拔掉电源后重启
停止工作 显示8888	盖子打开、没放杯体 或杯体没放到位	将杯体放置正确并盖好杯盖

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种, 如果问题仍然存在, 或又出现其他问题, 请与本公司维修点或经销商联系, 以取得更多帮助。

十、食品接触材料信息表

本产品与食品接触材料均符合国标GB 4806.1的要求:

部件名称	材料	执行标准	检测结果
搅拌杯盖、量杯	聚丙烯PP	GB 4806.7-2023	符合国家标准
铁氟龙垫片	聚四氟乙烯	GB 4806.10-2016	符合国家标准
刀座密封圈 发热盘密封 圈杯盖密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2023	符合国家标准
搅拌杯玻璃	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合国家标准
刀片、NTC温度 传感器外壳	SUSS304不锈钢 06Cr19Ni10	GB 4806.9-2023	符合国家标准
将刀轴杯	SUSS303不锈钢 Y12Cr18Ni9		
发热盘表面	陶瓷油涂层	GB 4806.10-2016	符合国家标准
注:1.本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。 2.执行标准:GB4806.1-2016;GB4806.5-2016;GB4806.7-2023, GB4806.9-2023;GB4806.10-2016;GB4806.11-2023。			

十一、环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Crv)	多溴联苯 (EPBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○

刀盘组件	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
耦合器组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	×	○	○	×	×	×
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



有害物质限制
使用标志

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可以回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

十二、维修服务保证

本产品自购买日起,可享受一年以换代修的售后服务,起始日期以所购产品期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可出示购买凭证,联系客服进行售后服务。

本售后服务不适用于以下情况:

- (1)因使用、维护、保管不当造成损坏的;
- (2)非承担三包维修者拆机造成损坏的;
- (3)无三包凭证或购买凭证的;
- (4)三包凭证与维修产品型号不符或涂改的;
- (5)自然灾害等不可抗力因素造成损坏的;
- (6)超出保修范围的维修;

超过上述所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。

十三、保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 年 月 日	销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	

备注:根据国家三包规定,三包凭证与购机发票作为产品包修、保修和退换货的依据请妥善保管。