

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书
破壁营养调理机



* 产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sars (Trademark Holder)

广东蓝宝智能科技有限公司
Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

破壁营养调理机 BP-PB06

FOOD PROCESSOR
BP - PB06

前言

感谢阁下使用破壁营养调理机

为使正确使用及维护本产品,请在使用前仔细阅读说明书。

并且妥善保存,以便日后查阅。

本说明书仅适用本公司的破壁机产品,说明书中所有内容仅供用户参考。

如果你在使用过程中遇到问题,请与我公司售后服务中心联系, 谢谢合作。

目录

TABLE OF CONTENT

安全及注意事项

技术参数

主机部件

控制面板功能说明

产品说明使用

故障现象及解决方案

环保清单

食品接触材料信息

保修条款

安装、使用前请仔细阅读此安装使用说明书并妥善保管。

安全及注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况



警告可能造成人员伤亡的事项



表示【禁止】的内容



注意可能造成轻伤或者财产损失的事项



禁止

本产品适合于家庭使用，请勿用于商业用途。使用者必须严格按照说明书的指引使用，禁止个人在未经指引下随意拆装机器。

请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏或火灾。

请勿将玻璃杯放入水或其他液体中冲洗，以防止漏电或器件损坏。



警告

请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

产品工作时，严禁接触刀片、电机等可动部件，以免受伤或使产品受损。

禁止用湿手插/拔电源插头，避免引起触电。

禁止在无人看管的情况下使本产品工作。

在制作热饮品或热流食时，请确保玻璃杯的杯盖已盖好，请勿触摸杯体以及杯盖，防止烫伤。

请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品。

禁止使用本产品以外的附件和配件，以免机器损坏而造成危险。

禁止将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机中清洗消毒，以免变形损坏。

产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入杯体内，以免受伤或使产品受损。



禁止

本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。本产品输入电源为220V~50Hz，在将产品连接电源前，请检查是否与当地的电源电压相符，高电压或低电压会损坏元器件，为避免造成损失，建议使用稳压器。

在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

使用前请检查电源线、插头等其他零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由厂家指定的维修部维修。

如果刀片被卡住，为防止划伤或损坏机器，请先拔掉电源插头，然后清除堵塞刀片的食材。

清洗搅拌刀、玻璃杯和清洗各配件时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。

将杯盖安装在玻璃杯前，确保杯盖上已安装好密封圈，否则会引起液体溢出造成烫伤。

机器制作热饮时，请勿在玻璃杯内添加纯牛奶、粉末状以及带糖类的调味料(如面粉、砂糖、黑糖.等)，避免食材加热时粘附在杯体底部造成糊底。

食材加工完毕，请待刀片停止转动，并确保断开电源后，才能取下杯盖等可拆卸部件，以免发生危险。

制作热饮功能时，食材及液体总量不超过热饮最高水位线1000mL,制作冷饮功能时，食材及液体总量不超过冷饮最高水位线1500mL。

由于高原气候原因，部分高原地区（海拔2000米以上）不适宜使用本机型。超海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。


产品在制作热饮期间，切勿拔掉电源插头或重新按键执行工作程序，否则会造成食材溢出或糊底。

切勿使用非本公司提供的关于该产品型号的配件（如玻璃杯、杯盖等），以免发生危险。

产品参数

产品名称	破壁营养调理机	产品型号	BP-PB06
额定容量	热饮1.0L/冷饮1.5L	额定电压	220V~
额定功率	加热800W/搅拌1200W	额定频率	50Hz
净重	5.7kg	产品尺寸	200x202x440mm
执行标准	GB4706.1-2005 / GB4706.30-2008 / GB4706.19-2008		

主要部件

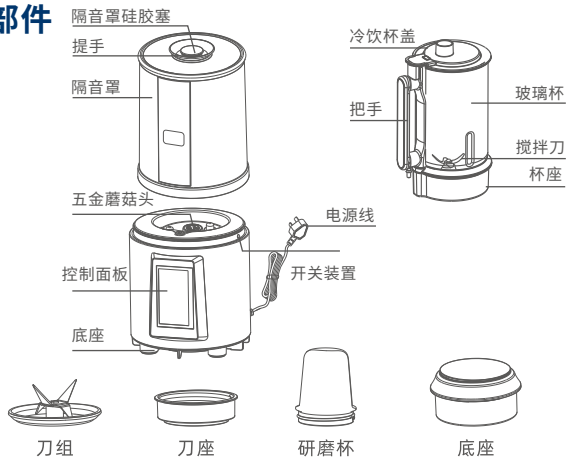

因产品持续改善，原厂保留产品更新的权利，如有变动，恕不另行通知。

控制面板功能说明




△ 开机操作：接通电源后，控制面板中界面开始显示，并伴随2秒激活的提示声，机器进入待机状态。

△ 多功能屏幕：多功能屏幕上的控制会根据执行程序的不同改变界面。在待机状态下，轻按多功能屏幕中的“BLAUPUNKT”进入智能菜单。(图一)


△ 前往另一个界面：轻按主界面上的“>”按钮，进入下一个界面。(图二)

△ 打开应用程序：轻按菜单屏幕任意一个应用程序图标，即可打开该应用程序。

启动/取消应用程序

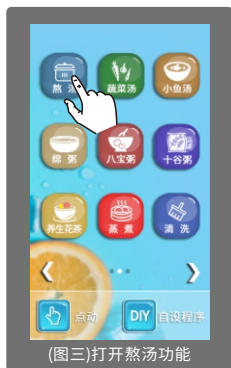

(图三)打开熬汤功能

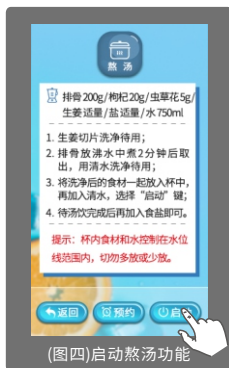

(图四)启动熬汤功能

△ 打开应用程序：轻按菜单屏幕上“熬汤”图标，进入“熬汤”应用程序。(图三)

△ 启动应用程序：轻按熬汤应用程序内的“启动”按钮，程序将在1秒后被激活并启动运行熬汤程序。(图四)

进入“熬汤”应用程序，屏幕将显示熬汤的食材份量。用户根据屏幕上的份量要求进行操作，再按“启动”按钮即可自动完成。


△ 返回到菜单屏幕：轻按应用程序屏幕上的“返回”按钮，直接返回到上一级菜单屏幕。

停止应用程序



(图五)停止熬汤功能

(图六)确认退出应用程序

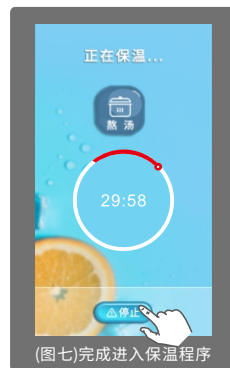

(图七)完成进入保温程序


△ 停止应用程序：熬汤功能启动运行时，如需中止程序。请轻按应用程序屏幕上的“停止”按钮。(图五)

屏幕上出现“您确认要退出工作程序吗”提示，再轻按屏幕上的“确认”按钮即可退到菜单屏幕。(图六)


△ 保温应用程序：机器工作完成后，进入熬汤“保温”应用界面。界面上显示30分钟倒计时的保温时间，当保温时间到达30分钟后自动回到菜单屏幕。(图七)

△ 停止保温应用程序：机器进入“保温”应用程序，如需停止保温，轻按应用程序屏幕上的“停止”按钮，回到菜单屏幕。

预约设定功能

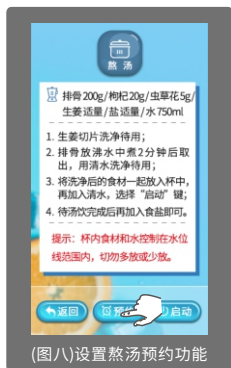

(图八)设置熬汤预约功能

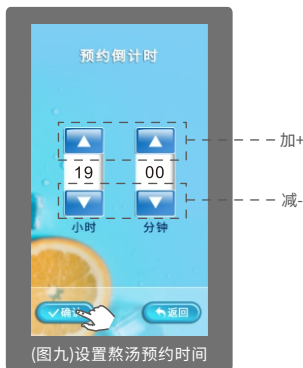

(图九)设置熬汤预约时间

△ 预约设定功能: 轻按“熬汤”应用程序内的“预约”按钮, 进入“预约倒计时”界面。预约按24小时设置, 用户根据使用情况自由编辑时间。每按一次“▲”按钮增量为1。预约时间设定好后按“确认”按钮进入程序, 预约程序开始倒计时。待设定的时间达到, 程序按照预先设定好的功能进行工作。(图八)

△ “▲+”按钮: 轻按预约“▲”按钮, 改变预约设定中的时间, 每按一下增量为1。

△ “▼-”按钮: 轻按预约“▼”按钮, 改变预约设定中的时间, 每按一下减量为1。

自设程序基本操纵



(图十)设置DIY自设程序

(图十一)阅读注意事项

(图十二)设置DIY菜单

△ 在待机状态下, 轻按多功能屏幕上的自设程序。(图十)

△ 进入自设程序后屏幕上提示注意事项, 用户阅读以下内容后, 轻按“下一步”按钮转到DIY菜单屏幕。(图十一)

△ DIY菜单应用程序: DIY菜单可设置8个功能步骤, 客户根据自己的喜好进行自由编辑, 编辑将保存并留待下次使用。(图十二)

如: 轻按“DIY菜单”内数值1的图标, 进入DIY1自设应用程序。

DIY设置应用程序




(图十三)设置DIY温度、时间



(图十四)设置DIY速度后确认程序

- △ 设置温度：DIY设置温度为100℃，轻按温度“+/-”按钮。改变DIY设置程序中的温度，温度由40℃至100℃可以调节选择。(图十三)
- △ 设置时间：DIY设置时间为600秒，轻按时间“+/-”按钮，改变DIY设置程序中调节时间，每按一下增量或减量30秒，时间由30秒至9999秒可以调节选择。(图十三)
- △ 设置转速：DIY设置转速为1速，轻按转速“+/-”按钮，改变DIY设置程序中的搅拌速度。从1至9档，转速由小到大全功率搅拌(转速设定后，时间最多只能设置到600秒)。(图十四)
- △ 确认DIY自设应用程序：用户根据实际情况设置完成后，保存该页面的DIY自设，轻按DIY屏幕上的“确认”按钮即可。(图十四)
- △ 重置DIY自设应用程序：需重新设置上次编辑使用过的程序，请轻按DIY屏幕上的“重置”按钮。屏幕上的数值全显示为“0”即可。



启动DIY菜单应用程序

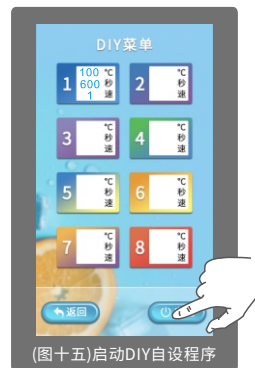

(图十五)启动DIY自设程序

- △ DIY自设编辑完成后，确认应用程序后，直接返回到DIY菜单主界面。
- △ DIY1的方框内显示刚设置完的温度、时间、转速数值，再轻按“启动”按钮，机器进行工作。(图十五)

海拔智能识别系统

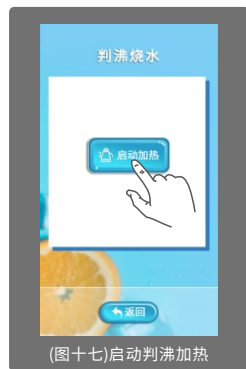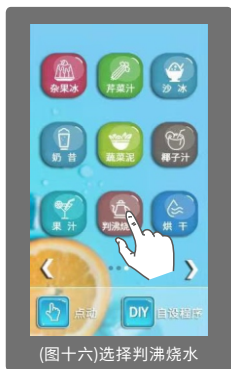

首先使用前,或者转移地区居住地时,需按如下步骤操作:

在加热杯内加入清水不超过最高水位线,不需要加入任何食材;

检测判沸功能:连接市电电源,机器进入待机状态。触摸“判沸烧水”图标,进入“判沸烧水”界面,轻触“启动加热”按钮。


机器在加热过程中切勿切断电源或提起隔音罩,否则校准失败。

智能识别结束后自动进入主界面。届时主界面上的加热功能键即可放心使用。


注:更换居住地区时,请按上述步骤操作

产品使用说明


- 1 按食谱要求准备好适量食材并切块放入玻璃杯。

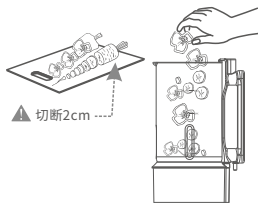


- 2 食材及液体总量不能超过最高水位线位置。

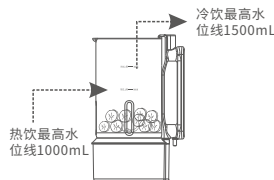


- 3 将热杯盖垂直压平在膳食杯上。




- 4 玻璃杯把手对准主机控制面板,压平到位。




- 5 接通电源,再把隔音罩套在主机上,确保隔音罩与主机上的防震垫压平。

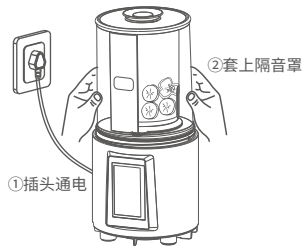


- 6 触摸多功能屏幕进入智能菜单界面,机器进入待机状态。

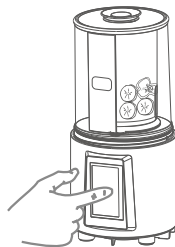

- 7 选择快捷功能自动开始应用程序。

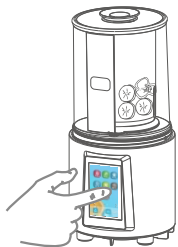

- 9 热饮功能完成后,提起热饮杯




- 8 程序完成后,切断电源,一手握紧隔音罩提手,一手扶住主机,缓慢将隔音罩取出。



- 10 根据个人口味加入调味料,再倒出食材即可食用。




- 1 玻璃杯清洁示范

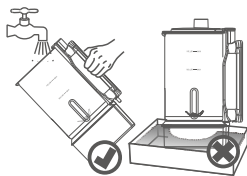


- 产品使用后请及时清洗。
- 清洗产品前,请先拔掉电源插头。

- 3 玻璃杯刀片清洁示范

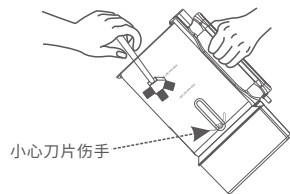

- 用海绵、清洁刷或抹布擦洗杯体,再倒放晾干,置于干燥处。如杯内底部残留物等难以清洗时,可先以温水浸泡,然后使用清洁刷向同一方向刷拭,再用清水冲洗干净。

- 2 隔音罩与主机清洁示范

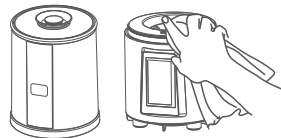

- 可用湿布沾中性洗洁精擦拭主机和隔音罩,再用干布擦干。
- 杯盖可直接冲洗,可浸水。
- 清洗后用干布擦干净,放于阴凉处风干。

- 4 玻璃杯清洁技巧




- 可往杯内加入适量水,选择果汁功能,自动搅拌清洗。
- 如仍有顽固食物残渣或油渍,请使用清洁刷清洁后或加入一滴洗洁精后再次选用果汁功能。

温馨提示

- 1、多功能屏幕因人为造成损坏,本公司不承担任何更换,不作保修处理;
- 2、机器每个菜单功能均为独立菜单功能,都是单独使用(注:不可先用单搅拌功能再用其它带加热的功能“如先用果汁再用豆浆操作为错误”,会导致机器糊底);
- 3、请勿将未稀释过的奶制品或粉末状的食材或玻璃杯无水的情况下进行加热会导致糊底;
- 4、热饮加糖和牛奶必须是程序运行完成后后再添加,可用果汁功能将糖或者佐料搅拌均匀;

研磨使用安装说明与操作

1

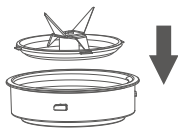


把刀组放在刀座上扣紧。

2




按刀座提示方向旋紧研磨杯。

3

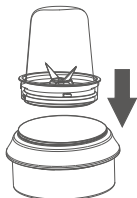


将安装好的研磨杯拧紧在底座上。

4

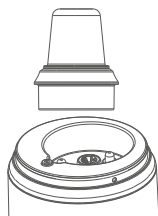

按研磨杯底座提示，对准机器的下耦合器压平到位。

5

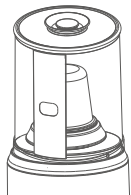

将隔音罩垂直套在主机上，压平到位后，接通电源，显示屏显示研磨功能。

! 温馨提示



精磨杯研磨豆类米类最大容量为150g。



产品只适用于干性材料的研磨，严禁添加清水或糊状液体进行搅拌。

安全及注意事项

故障现象	产生原因	解决方法
功能显示灯不亮	电源线插头是否插好	检查电源线并保证插好
	隔音罩与主机未装配到位	取下隔音罩重新放置，确保隔音罩与主机压平到位
机器不能工作	电压过低	检查电压是否过低
	长时间连续工作，电机过热保护	自然冷却30分钟室温按说明书规定的时间操作
	食材过量，超负荷工作	减少食材,按说明书或食谱规定的量加入食材
	电机过载保护	待冷却30分钟后再使用
食材打不碎	选择功能后未按“启动”键	选择功能后，按“启动”键启动机器
	加入食材太大或太少	取出切小块再加入或按食谱配方操作
溢出或糊底	功能选择错误	请按食谱选择正确的功能
	加入食材过多	请按食谱配方操作
产品工作时有异味	杯内未清洗干净	请将杯内清洗干净再使用
	产品初次使用,电机磨合阶段属于正常现象	使用几次后异味自动消除，建议放置在通风处散味
发热盘超温	超温	待温度降低后重新操作，再按说明书或食谱规定的量加入食材
只加热不搅拌(非预设程序)	机器电路板故障	送修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
刀盘组件 (发热盘、刀组)	○	○	○	×	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
五金件(螺丝)	○	○	○	○	○	○
印刷线路板组件 (PCB板、电容、变 压器)电机、电源线 线束	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注:以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制 使用标志	环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
--	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

食品接触材料信息

食品接触材料信息表			
部件名称	材质	执行的国家标准	测试结果
发热盘涂层	特氟龙	GB4806.10-2016	符合标准要求
搅拌刀	不锈钢304	GB4806.9-2016	符合标准要求
不锈钢螺丝			符合标准要求
探温器			符合标准要求
杯盖密封圈	食品级硅胶	GB4806.11-2016	符合标准要求
发热盘密封圈			符合标准要求
隔音罩	AS(丙烯腈-苯乙烯树脂)	GB4806.7-2016	符合标准要求
热饮款杯盖	PP(聚丙烯)		符合标准要求
量杯			符合标准要求
玻璃杯	高硼硅玻璃GG3.3	GB4806.5-2016	符合标准要求
研磨杯刀组	不锈钢304	GB4806.9-2016	符合标准要求
刀组密封圈	聚二甲基 硅氧烷	GB4806.11-2016	符合标准要求
研磨减震脚			符合标准要求
研磨杯刀座	PP	GB4806.7-2016	符合标准要求
研磨杯	钠钙玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求

注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准。
2. 执行标准：GB4806.1-2016；GB4806.5-2016；GB4806.7-2016
GB4806.9-2016；GB4806.11-2016

保修条款

- ◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
下列情况之一者，不属于免费维修范围：
 - (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
 - (3) 无三包凭证及无有效发票的；
 - (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
 - (5) 因不可抗力造成损坏的；
- ◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。
- ◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
· 购买日 年 月 日	· 销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	