


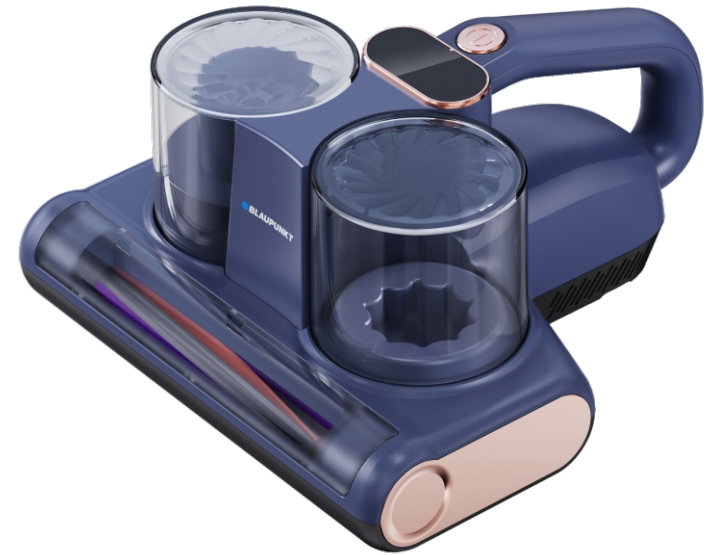

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)
制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.
服务热线: 4008318718
Service Hotline: 4008318718
地址: 中山市南头镇尚义路8号首层之三
Address: Unit 3, 1/F No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City

*使用前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存
BP-CM01除螨吸尘器说明书

- 本资料上所有的内容均经过认真核对，如有印刷错漏或内容误解，可向本公司咨询。
- 产品若有技术改动，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

目 录

安全说明 -----	01	产品技术参数 -----	09
产品部件名称 -----	02	电气原理图 -----	09
装箱清单 -----	02	环保清单 -----	10
操作说明 -----	03	售后服务指南 -----	11
清洁与保养 -----	04-07	保修卡/合格证 -----	12
故障原因与排除 -----	08		



安全说明

当您使用该产品时，请您遵循基本的警告，具体内容如下：

警告：任何时候都不可以用眼睛直视点亮的 UV 灯，以免受到伤害。


- 1. UV 紫外线会伤害皮肤和眼睛，请勿直接照射人体、植物、动物。
- 2. 对所照射除菌的物体先进行局部测试，以避免光敏感物或无抗 UV 物受损。
- 3. 请不要损坏产品底部的两个小滚轮（安全开关）以致 UV 灯失去安全防护。
- 4. 请不要在通电状态下拔掉电源线，在需要拔掉电源线时，先将开关按钮关闭。
- 5. 人离开时，应及时将吸尘器电源关闭；当不使用时或维修前，请拔掉电源线。
- 6. 为了降低电击的危险，请不要在户外或者潮湿的地方使用。
- 7. 当电源线损坏时，不要使用机器。
- 8. 当产品出现跌落、损坏、放在户外或者掉入水里，不能工作的情况，请联系售后客服处理。
- 9. 本产品用于一般家庭使用，请不要用于商业或者其他用途。
- 10. 请勿吸玻璃渣、螺钉等尖锐硬物，以及建筑垃圾等，避免损伤机器。
- 11. 不要用电源线提拉整机，或者拉电源线时紧挨着锋利的边缘。不要将吸尘器放置于热的表面。
- 12. 在拔电源线时，不要拽电源线，正确方式：握住插头部位，用力拔下。
- 13. 不要用湿的手去拔电源线，以免触电危险。
- 14. 当机器风道堵塞时，要及时关机并清理堵塞物，以免损坏电机。
- 15. 毛发、衣物、手机和身体的任何部位请远离吸尘器的开孔和活动的零部件。
- 16. 请不要对绳带物品使用本机，例如：耳机线，数据线，头绳等，以免损坏滚刷或滚刷电机。
- 17. 请不要对大面积轻薄物品使用本机，例如：塑料袋，超薄 T 恤衫等，以免堵塞风道损坏电机。
- 18. 在组装尘杯之前，请断开机器电源。
- 19. 在附近有热物体，请立即停止使用机器；不要吸热物品，例如烟灰或者热灰；不要吸任何正在燃烧或者冒烟的物体，例如烟头、火柴或者热灰。
- 20. 当没有安装尘杯或者过滤器时，请不要使用，否则会损坏电机。
- 21. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 22. 请按照本说明书使用，仅使用本说明书推荐功能。
- 23. 一些特殊人群需在有监督，确保安全的情况下使用该产品，例如儿童、残障人士、有精神疾病人士或者缺乏经验和相关知识的人士。

产品部件名称

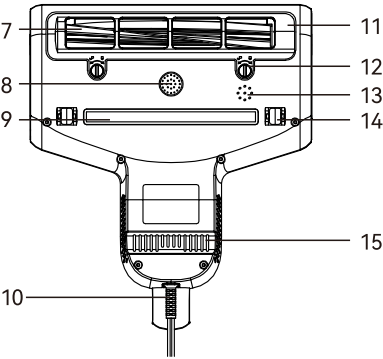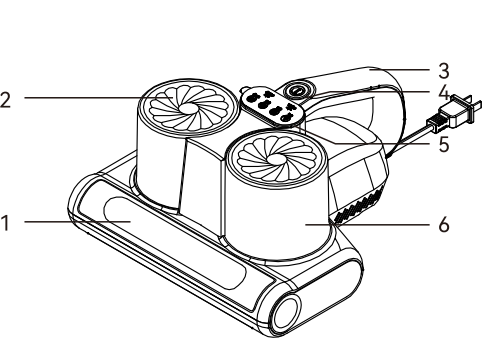

- | | | |
|-------------|-------------|---------|
| 1. 滚刷视窗 | 2. 过滤尘杯 | 3. 手柄 |
| 4. 开关按钮 | 5. 显示屏 | 6. 集尘杯 |
| 7. 滚刷 | 8. 超声波发散孔 | 9. UV 灯 |
| 10. 电源线 | 11. 滚刷盖 | 12. 旋钮 |
| 13. 滚刷电机出风孔 | 14. 紫外线安全开关 | 15. 热风孔 |

装箱清单

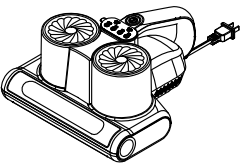

主机1台



毛刷1把



说明书1份


操作说明

注意：

-本机适用于床单、被子等床上用品以及沙发等家居用品的清洁除螨。

-本机底部带有2只紫外灯保护开关，防止机器在工作时紫外线外泄对人员造成伤害。只有两只安全开关同时与清洁物表面充分接触并下压后紫外灯才被点亮。

1. 将电源线插头插入插座接通电源，按下电源开关按钮，机器开始工作。同时除湿、滚刷、超声波的图标灯亮起。

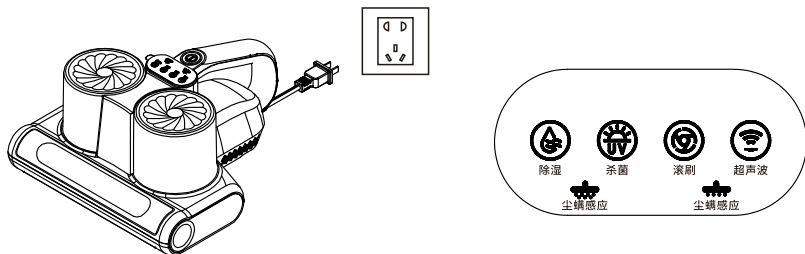

2. 将机器放置在被清洁的物品上（如床上），确保机器底部的两个小滚轮（安全开关）压入机体内，按下电源开关，UV灯开始工作，杀菌图标灯亮起，前端滚刷也开始工作，缓慢来回推拉机器，进行清洁工作，能将藏在被褥缝隙深处的螨虫和灰尘震出来清理掉。（建议清扫速度小于20秒每米，来回清洁三次。）

3. 当较少尘螨吸入时，右边尘螨感应图标灯亮起。当较多尘螨被吸入时，左边尘螨感应图标灯亮起。

4. 在机器工作过程中出风口周围位置不能有任何物体遮盖或阻挡，否则机器会过热导致机器出现异常；在产品使用完毕后也不能有任何物体遮挡出风口，这样机器内部热量会尽快散出，保证机器使用寿命。

5. 机器使用完毕后按下电源开关按钮将机器停止工作，然后将电源线插头从插座内拔出。

清洁与保养

● 尘杯清洁

1. 透过透明集尘杯可以观察到尘杯垃圾状态，当集尘杯垃圾吸满或者感觉机器吸力下降明显，此时应该清理集尘杯的垃圾。

方法步骤为：

使用完毕后，将集尘杯逆时针旋转并向上提取从机器上取出（图1）。

将集尘杯盖逆时针旋转从尘杯上取出（图2）。

将集尘杯垃圾倒入垃圾桶，在倾斜倒尘时，需注意进尘口需朝上以免灰尘洒落在自己身上（图3）。

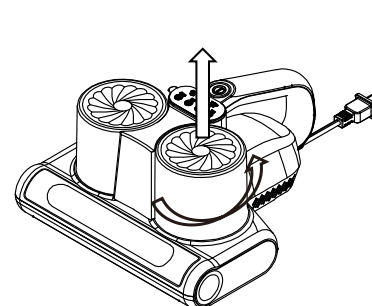


图 1

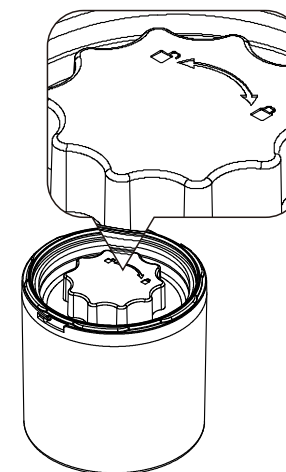


图 2

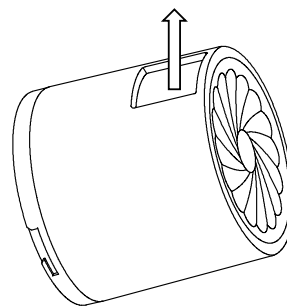


图 3

清洁与保养

2. 过滤尘杯可适当降低清洗频次，具体视使用频率而定，透过透明过滤尘杯可以观察到过滤尘杯垃圾状态，过滤尘杯垃圾过多或者感觉机器吸力下降明显，此时应该清理过滤尘杯的垃圾。

方法步骤为：

使用完毕后，拿住机器将过滤尘杯逆时针旋转并向上提取从机器上取出（图 1）。

拉住过滤器布带提手，向上提取从过滤尘杯上取出（图 2）。

将过滤器取出，放在垃圾桶边缘进行敲打，必要时可以用清水对过滤器进行冲洗，待自然晾晒干后再装进机器里使用。（图 3）

将过滤尘杯护罩逆时针旋转并向上提取从过滤尘杯中取出（图 4）。

捏住过滤海绵将其向上提取从过滤尘杯护罩中取出，放在垃圾桶边缘进行拍打（图 5）。

必要时可以用清水对过滤绵进行清洗，待自然晾晒干后再装进机器里使用（图 6）。

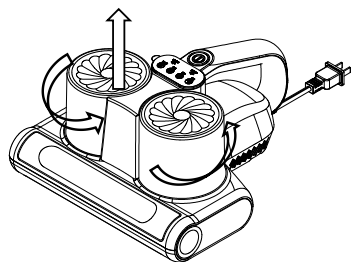


图 1

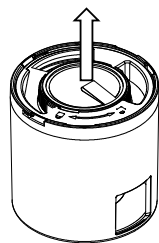


图 2

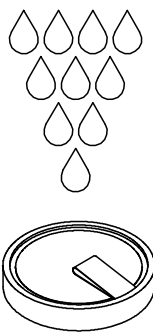


图 3

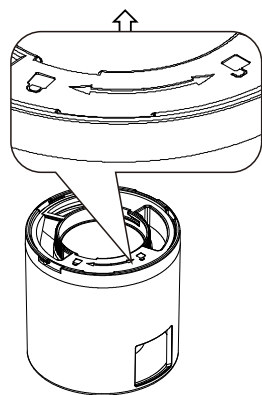


图 4

清洁与保养

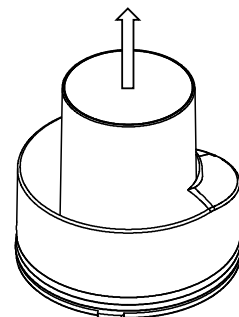


图 5

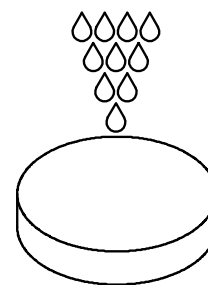


图 6

● 机器清洁

将机器倒转过来的逆时针旋转两个旋钮，然后向上提取拿出滚刷盖（图 1）。

向上提取滚刷左侧然后将滚刷从整机中拿出（图 2）。

将取出的滚刷进行灰尘和缠绕毛发清理，必要时可以用清水对滚刷进行冲洗。待自然晾晒干后再装进机器里使用。（图 3）

将装在集尘杯底下的毛刷取出（图 4），用于清理风道，滚刷槽等整机角落。

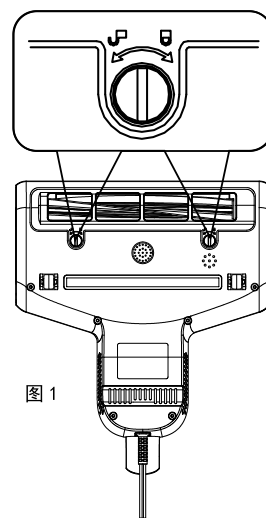


图 1

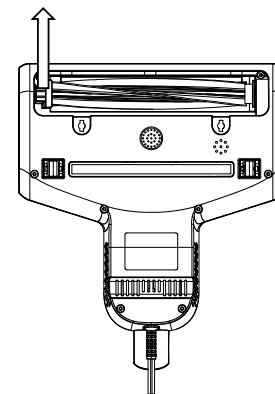


图 2

清洁与保养

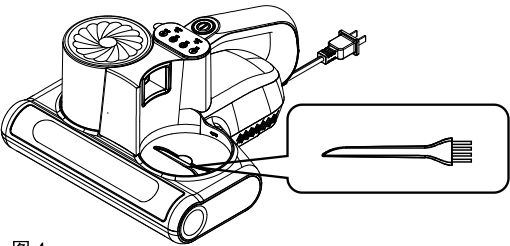


图 4

注意：

- 所有的日常保养和维护工作都必须在机器关机并且电源线插头拔掉以后进行。
- 经常清理尘杯内的垃圾，避免机器出现故障。
- 机器表面不可以用汽油或者油性物擦洗，应用软布或中性洗洁精擦洗，擦洗布一定要拧干，不可将水渗入机器电器元件内。
- 将电源线捆扎好与机器一起存放，存放地要保持干燥。
- 机器上方不宜堆放重物。

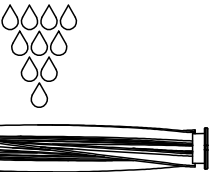


图 3


故障原因与排除

问题现象	可能原因	解决方案
无法开机	1. 插头没有插到位 2. 插座没有电 3. 机器开关没有打开	1. 检查插头是否插紧 2. 检查插座是否有电 3. 打开机器启动开关
机器发出非正常声音	尘杯中灰尘或者垃圾已满, 或者风道被堵住	取出尘杯, 清理垃圾或者堵塞物
吸力降低	1. 吸口处有异物堵塞 2. 过滤器和过滤绵处异物太多 3. 电源电压不稳定	1. 清理吸口处杂物 2. 清洁过滤器和过滤绵 3. 待电压稳定后继续使用
使用中灰尘吹出	1. 尘杯里过滤装置破损 2. 过滤器忘记安装	1. 立刻停止使用, 更换新的过滤器 2. 立刻停止使用, 将过滤器安装到位
UV 灯不工作	底部两个安全开关轮未同时与清洁面接触	整机平放在清洁物上保证两个滚轮均被压缩
使用中滚刷停止工作	1. 滚刷有异物缠绕 2. 皮带脱落或断裂	1. 立刻停止使用, 将卷滚刷异物取出 2. 联系后维修或更换皮带
尘杯无法安装	1. 集尘杯和过滤尘杯位置安装错误 2. 集尘杯盖和旋风护罩安装错误	1. 调换两尘杯安装位置 2. 集尘杯盖和过滤尘杯盖安装位置

产品技术参数

产品名称	除螨吸尘器
产品型号	BP-CM01
额定功率	500W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2012

电气原理图

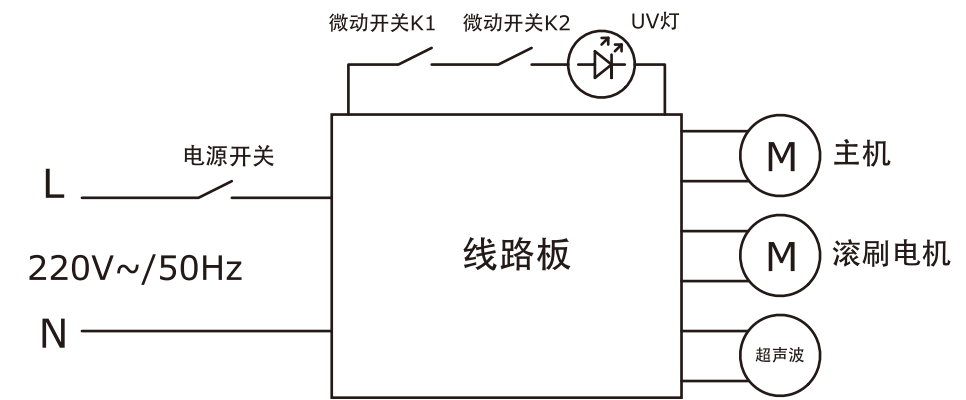

注意:电气原理图仅供参考,如有变更恕不另行通知。

环保清单

有害物质声明
依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T26572-2011 (也称为中国RoHS2.0),以下部分列出了产品中可能包含的有害物质名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件 (含喷漆)	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
UV灯	×	×	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
螺钉 (母) 垫片	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
五金件 (含电镀)	×	○	○	○	○	○
海绵	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
丝印油墨	×	○	○	○	○	○
标签贴纸	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572(IEC62321)规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26575规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可代替的技术。

10 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。
电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。
在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。
《废弃电气电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不在需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

售后服务指南

保修原则

- 01.若购买的产品存在质量问题，未受人为损坏、未经拆修的情况下，购买15天内可在购买处进行更换；
- 02.购买本产品 在保修期内享受免费维修，服务方式为寄修；
- 03.超出免费保修范围的，维修时收取相应的配件费、人工费；
- 04.保修服务只限正常使用下有效，人为原因损坏及出现下列情况均不在免费保修范围。
- a、人为因素造成的破坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用时所引起的损坏等；
- b.因用户私自拆机、自行维修、改装或非本公司维修部门维修的；
- c.因不可抗力（如火灾、地震、雷击等）造成的损坏。
- d.无保修卡和有效购买凭证的，又无法查证用户信息档案的；
- e.无法查证购买日期的；
- f.非家庭环境使用的；
- g.连接不适本产品配件的，因运输及其他意外造成产品损坏的。

注意事项

- 01.请您妥善保管本产品保修卡；
- 02.在您需要对产品维护时，请将保修资料填写完整，确保字体工整清晰,容易辨认；
- 03.在您享受售后服务时，请出示产品保修卡及相关购机信息；

保修条款

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限及说明

- 1）自购买日起7日内出现非人为性能故障，可以选择退货、换货或修理。
- 2）自购买日起15日内出现非人为性能故障，您可以选择换货或修理。
- 3）自购买日起且在保修期限内出现非人为性能故障，本公司承诺免费保修。

保修卡/合格证

姓名： _____

电话： _____

地址： _____

故障： _____

注：本保修卡填完整后随产品一同寄回，保修规则按最新保修条例执行

保修日期	维修记录	维修日期	维修员

- 1、整机一年出现人为非质量问题,如(外观出现划痕及不正当使用或破坏造成的产品变形损坏，进水导致电路损坏等)不在保修范围；
- 2、产品本身质量问题,请与本公司联系,请勿自行拆卸,否则不予保修；
- 3、保修时请携带本卡和购买凭证,联系购买商家；
- 4、其他问题咨询请与商家联系。