

说明书

颜色：彩色

材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90*120mm

BLAUPUNKT
合格证
检验员: QC PASS
检验日期:

BLAUPUNKT
User Manual
使用说明书
按摩腰带



产品请以包装内实物为准

Enjoy it. **Enjoy it.**

制造商:佛山市蓝盾科技发展有限公司
Manufacturer: Foshan Lan盾 Technology Development Co., Ltd.
服务热线: 4009306619
Service Hotline: 4009306619
地址:广东省佛山市顺德区大良街道逢简社区永泰路8号
Address: No. 8 Hongjiao Road, Jichang Community, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
www.blaupunkt.com

按摩腰带
WAIST MASSAGER
BP-YF11

感谢您选购本产品,请在使用前仔细阅读说明书,并保管好说明书,请特别关注安全警告说明,本公司保留对产品及其说明书改进的权利,如有改动恕不另行通知,产品外观以实物为准。

目录

注意事项 02

技术规格 03

使用禁忌 04

结构图 05

功能键及操作说明 05

使用说明 06

维护保养 06

故障排除 07

售后保修 08

01

注意事项

使用前请仔细阅读安全上注意事项并正确使用。若忽视标识内容,使用时发生危害及损害的程度,以下列表示区分说明:
警告:此表示内容为【特定死亡或重伤的可能性】。
注意:此表示内容为【有受伤及物品损坏的可能性】。
图标表示【警告或提醒注意】的内容,不能做【禁止】的内容,必须实行【指示】的内容。

警告:
不可改装。此外,非修理技术人员,绝对不可以分解及修理。会造成火灾、触电、受伤。修理需向购买处或厂商指定的场所询问。保养时请务必将插座上的电源线插头拔出,此外,手潮湿时不可拔插头。会造成触电、受伤。定期检查电源线有无破损,电源线及电源插头损坏或松动时请勿使用。会造成触电,短路造成受伤或引起火灾。请勿将本产品移至正常使用以外的场所及作其他用途使用,这是造成故障或安全事故的主要原因。勿将电源线损坏或使之损坏,加工、过度弯曲、拉扯、扭曲或放置重物等动作。会造成电源线短路导致火灾、触电。不可以使用规格以外的电压,会造成火灾及触电。电源插头的灰尘要定期清除。插头上若尘埃堆积,会因湿气造成绝缘不良引起火灾。请勿放置在不安全的位置。

注意:
产品在任意状态下请勿拉开产品背面的拉锁,及触摸产品内部部件。电子开关请勿用水冲洗。易造成绝缘不良,漏电短路危险。产品在开机或使用中,需有人在旁,如长时间不使用或人员离开,外出请将电源线拔起。待机仍有部分在通电状态,会因绝缘劣化漏电而造成火灾。请勿使用破损的电源线或插头,这会发生触电、短路、火灾的原因,不可对

02

产品喷漆挥发油、涂料、杀虫剂。会造成触电、火灾意外,浴室等潮湿的地方不要使用,会造成电器绝缘不良,成为漏电或故障的原因。请勿长期放在阳光暴晒处,否则容易造成故障。请勿任意改造机体结构或更换零件。请勿任意拆卸机体,容易发生触电、短路、火灾的危险。请勿放置在接近火源及易燃物的地方,接近火源或易燃物,容易发生故障和危险。是造成变形、变色和破损的原因之一,使用中请勿让幼儿靠近,易产生危险。因地震或外力影响,容易摔落而造成受伤或损坏产品。

技术规格

产品名称:按摩腰带
产品型号:BP-YF11
充电电压:5V ~
充电功率:8W
工作电压:7.4V ~
工作功率:15W
电池容量:2000mAh
执行标准:GB4706.1-2005GB4706.10-2008

03

使用禁忌

连续开机时间不应超过30分钟;让机器停止工作20分钟,然后再开机使用为好。未成年儿童使用本产品时应有成人在旁协助。使用时若感到身体不适或任何异常,请立即停止使用。使用此按摩腰带时应远离明火或热源。使用完毕请关闭开关。如感觉温度过高,请立即停止使用,待其冷却后再使用。

警告!如有以下症状,请在使用本产品前咨询您的医生。


1. 您患有皮肤传染病,水火烫伤,红肿破溃。
2. 患有严重内脏患病者。
3. 使用心脏起搏器或类似的植入式医疗设备。
4. 患有心脏病。
5. 骨质疏松或有损伤,尤其是背部骨骼;患有恶性肿瘤。
6. 正在接受治疗或身体感到不适者。
7. 外科手术之后。
8. 患有骨质疏松症。
9. 患有劳损性骨病。
10. 血压不正常者。
11. 曾经因为以外或疾病而造成的脊椎骨骨折伤者。
12. 身孕者禁止使用。
13. 头痛患者。
14. 患有血液循环问题或血栓症。

04

警告

1. 本产品不打算由肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
2. 应照顾好儿童,确保他们不玩耍本产品。
3. 产品有发热表面,对热不敏感的人使用时必须注意。

开关示意图

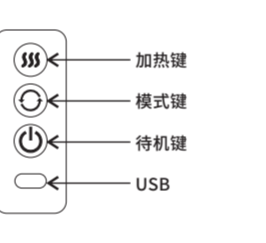

使用说明

1. 待机键
长按开机关机。
2. 模式键
腰部模式-腰部模式-腰部模式(3个模式循环切换,开机默认腰部按摩,短按模式切换,每按一次按键,灯光闪烁一下提示)。
3. 加热键
加热高档-加热低档-加热关闭,开机默认高档热敷(短按加热功能模式切换,红灯高档,黄灯低档)。

工作时热敷功能关闭状态下指示灯绿灯长亮。
充电时指示灯为红色呼吸灯,充满电显示指示灯绿灯长亮。

05

充电说明

1. 注意使用DC5V、2A充电器进行充电,充电时长为4小时左右。
2. 将Type-C插头与产品的Type-C的DC线对接进行充电。
3. 充电时指示灯红灯呼吸闪烁,充满后绿灯长亮。
4. 产品充电完毕请切断电源。

·电量低时自动关机。
·充电时产品不能开机使用。
·器具充电时必须使用输出端DC5V、2A(实测输出最大功率小于15W)且符合GB4706.1-2005标准要求的适配器给器具充电。

使用建议

每天使用1-2次,每次10分钟,缓解背部酸痛,让腰部、背部肌肉放松;使用时请放松心情,闭目养神,以愉快的心情使用它,亦可感受产品最佳效果;本产品内有温度保护设置,当温度超过安全温度,主机将自动停止工作,请放下电源让其冷却后再使用。

维护保养

1. 请勿用尖锐物体接触本产品。
2. 使用后请将产品置于干净、无阳光直射的地方。
3. 请勿放置在易燃易燃、化学溶液、潮湿处。
4. 请勿将重物放在本产品上面。
5. 切勿将本产品浸入水中。

06

故障排除

问题:

1. 无法开启电源。
2. 指示灯不亮,主机不工作。
3. 产品不工作。
4. 产品发热。
5. 有声音从产品中传出。

原因分析:

1. 电池无电。
2. 主机温度过高。
3. 产品完成按摩一个工作周期,自动切换至待机状态;产品上放置的负重过重。(例如有人站在产品上或有重物放置在上面)。
4. 已超过产品的安全温度
5. 此声音是由于产品的机械结构造成的。

排除方法:

1. 请重新插好电源插头充电,检查产品所示的电压是否与当地电压符合。
2. 请按下电源,让其自然冷却。
3. 如果你想再按摩一次,请再次按下开/关按键。
4. 关闭机器让其休息10-20分钟后,重新开启待机电机。
5. 移除机器上其他物件,工作是有正常的机械传动声音的。

07

保修卡

顾 客	姓 名		保 修 期 限
	地 址		
客	电 话		检 验 员
	购买日期		

本保修卡各栏请详细填写。

1. 本产品自购买日-年内在正常使用状况下免费服务。
2. 超过上项所定期限如需更换零配件,则酌情收取检修费。
3. 在保修期间,若有下列情形恕不免费修理:
a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
b. 超过保修范围的维修。
c. 因拆装或改造而造成的损坏。
d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所所造成之故障或损害者)。
f. 外观因使用而自然污旧者。

08

BP-YF11

使用前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好以供日后使用
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference

09